

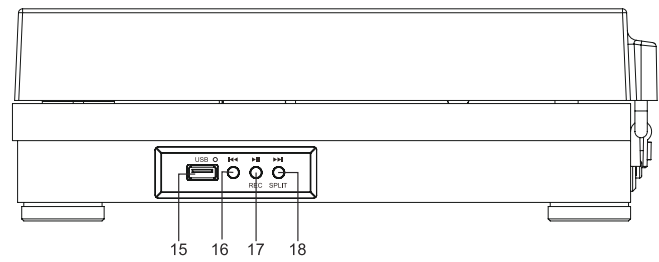


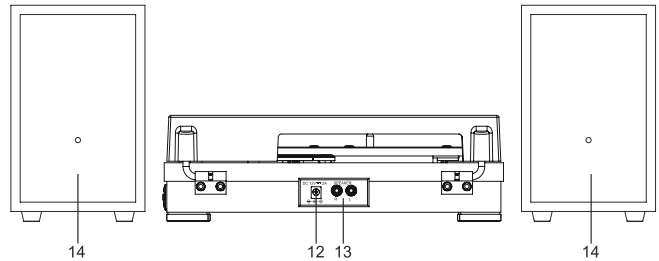


UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

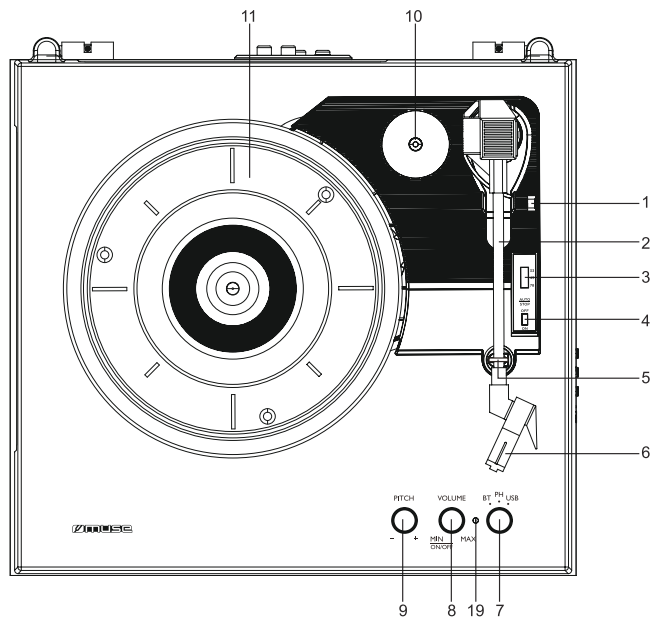

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Використання АС адаптора

АС адаптер: Вхідна потужність: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.8A Max
Вихідна потужність: DC 12V $\equiv$ 2000mA

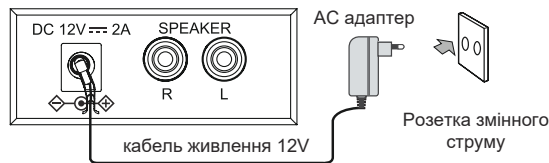

Адаптер змінного струму, що додається, підходить для використання в мережі 100-240V змінного струму, і його слід підключати лише до мережі з цими параметрами.

З міркувань економії енергії, коли відтворення досягло кінця або рівень гучності встановлюється на дуже низький рівень, і на пристрої не здійснюється керування протягом 15 періодів хвилин, пристрій автоматично перейде в режим очікування.

Увага:


- * Адаптер змінного струму, що входить у комплект, призначений виключно для використання з цим пристроєм.
- * Вимкніть живлення перед від'єднанням адаптера змінного струму, щоб уникнути пошкодження пристрою.
- * Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, вийміть адаптер змінного струму з розетки.
- * Розташуйте пристрій поблизу розетки та переконайтеся, що до нього є легкий доступ. У разі виникнення несправності негайно від'єднайте пристрій від розетки.
- * Адаптер дозволяє відключити пристрій. Він повинен бути легкодоступним під час використання.
- * Щоб повністю вимкнути живлення, від'єднайте адаптер від настінної розетки.
- * Ніколи не використовуйте пошкоджений адаптер живлення. Розмістіть шнур живлення безпечно, щоб його не затиснули. Якщо кабель пошкоджено, зверніться до сервісної служби.

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1. Ручка ліфту
2. Штанга (томарт)
3. Перемикач швидкості (33/45/78)
4. Перемикач AUTO STOP (ON/OFF).
5. Підтримувач штанги
6. Картридж зі стилусом (голкою)
7. Селектор режиму **MODE**: для вибору режиму **BT** (BLUETOOTH), **PH** (PHONO), **USB**
8. УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ та регулювання гучності (**MIN/MAX**)
9. Ручка **PITCH** (для регулювання швидкості диска)
10. Адаптер **45 RPM**
11. Диск
12. Гніздо **DC IN 12V**
13. Вихідні гнізда динаміка (лівий/правий)
14. Коробка динаміка
15. **USB** порт
16. **I◀◀** Кнопка НАЗАД
17. **REC/▶▶** : Кнопка RECORD, PLAY/PAUSE
18. **SPLIT/▶▶▶** : Сегментований запис, наступна кнопка
19. Індикатор режиму

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДИНАМІКА

1. Вставте шнур ПРАВОГО/ЛІВОГО динаміків у вихідні гнізда динаміка на задній панелі

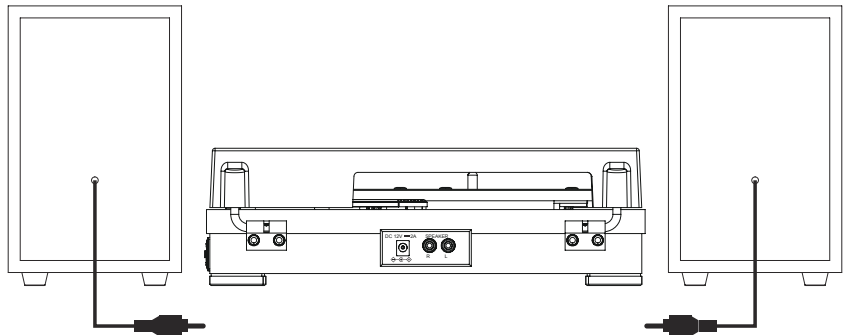

УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ ПРИСТРІЙ

1. Щоб увімкнути пристрій, поверніть перемик **POWER ON/OFF** за годинниковою стрілкою, доки не почуєте «клацання», і встановіть гучність на нижчий рівень. індикатор ЖИВЛЕННЯ стане червоним.
2. Коли ви закінчите роботу пристрою, поверніть перемик **POWER ON/OFF** проти годинникової стрілки, доки не почуєте «клацання», щоб вимкнути пристрій. індикатор ЖИВЛЕННЯ вимкнеться.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПЛАТІВОК (ФОНО)

1. Коли пристрій увімкнено, встановіть перемикач **MODE** у положення **PH**. індикатор стає червоним.
2. Зніміть кришку стилуса зі стилуса та відпустіть підколітник Tone.
3. Покладіть платівку на тарілку та виберіть потрібну швидкість (33/45/78) відповідно до запису.
- Примітка.** Якщо ви граєте в сингл зі швидкістю 45 об/хв, розмістіть адаптер 45 об/хв на центральній осі.
4. Натисніть на підйомний важіль, щоб підняти тонарм, і обережно перемістіть тонарм у потрібне положення на платівці. Натисніть на підйомний важіль, повільно опустіть тонарм на платівку, щоб почати відтворення запису.
5. Обертайте ручку **PITCH**, щоб відрегулювати швидкість диска.
6. Налаштуйте регулятор гучності на бажаний рівень.

ВАЖЛИВО:

1. Якщо перемикач **AUTO STOP ON/OFF** увімкнуто, запис буде зупинено автоматично після завершення відтворення. Якщо перемикач автоматичної зупинки вимкнено, запис НЕ зупинятиметься автоматично після завершення відтворення.
2. Функція **AUTO STOP** застосовується до більшості вінілових платівок зі швидкістю 33 об/хв. Однак, навіть якщо функцію **AUTO STOP** увімкнено, деякі вінілові платівки, напр. 45RPM, зупиняться до завершення відтворення АБО не зупиняться автоматично, коли відтворення закінчиться. Якщо вінілова платівка зупиняється до завершення відтворення, встановіть перемикач **AUTO STOP** у положення «OFF». Потім відтворення продовжиться, але не зупиниться автоматично.

ВАЖЛИВО:

Не повертайте та не зупиняйте Ідиск поворотного столика вручну. Переміщення або трясіння вертушки без закріплення затискача тонарма може призвести до пошкодження тонарма або стилуса.

ПРСЛУХОВУВАННЯ USB

1. Підключіть USB-пристрій, що містить MP3-файли, або MP3-плеєр до порту **USB**.
2. Коли пристрій увімкнено, установіть перемикач режимів у положення **USB**, індикатор стане червоним блимає. USB почне відтворюватися автоматично. Натисніть **▶▶**, щоб призупинити, індикатор залишиться червоним і не блимає.
3. Відрегулюйте гучність (**MIN/MAX**) до потрібного рівня.
4. Натисніть **▶▶▶**, щоб перейти до наступної доріжки або кілька разів до кількох доріжок. Натисніть **I◀◀** повернутися до початку треку або кілька разів натиснути, щоб перейти на кілька треків назад. Натисніть і утримуйте **I◀◀** або **▶▶▶** для швидкого пошуку в треку.

Видалення USB-пристрою

Обов'язково зупиніть відтворення та вимкніть пристрій, перш ніж від'єднувати USB-пристрій щоб уникнути пошкодження USB і системи.

Примітка:

- * На ринку є багато USB-пристроїв. Ми не можемо гарантувати підтримку всіх різних моделей. Будь ласка, спробуйте інший пристрій USB-карти, якщо ваш не підтримується.
- * Пристрій може не підтримувати всі мультимедійні файли, що зберігаються на USB-карті, оскільки він включає певну спеціальну процедуру відтворення, яка може бути несумісною з процедурою цього пристрою.

ФУНКЦІЯ BLUETOOTH

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією New One S.A.S здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки і торгові назви належать їхнім відповідним власникам.

Створення пари з пристроєм Bluetooth

1. Коли пристрій увімкнено, встановіть перемикач режимів у положення **BT**. Індикатор починає блимати синім.
2. На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth і виберіть «MUSE MT-108 BT» зі списку пристроїв. (Зверніться до посібника користувача пристрою, який потрібно підключити, щоб отримати докладні відомості про операції.) Якщо пристрій Bluetooth запропонує ввести пароль, використовуйте «0000». Деякі пристрої Bluetooth попросять прийняти підключення. Якщо пристрої з'єднано правильно, ви почуєте звуковий сигнал. Індикатор Bluetooth залишиться синім.

Порада. Якщо ви хочете підключити динамік Bluetooth до іншого аудіопристрою Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку, щоб від'єднати пристрій, а потім виконайте наведені вище дії, щоб установити нове підключення.

- На деяких пристроях, таких як комп'ютери, після сполучення необхідно вибрати пристрій у меню Bluetooth і вибрати «Використовувати як аудіопристрій (стерео)» або подібне.
- Сполучення залишається без змін, коли пристрій і/або ваш пристрій Bluetooth виведено з зони зв'язку. Активне з'єднання буде відновлено, коли ваш пристрій Bluetooth повернеться в зону дії.
- Коли пристрій увімкнеться знову, він автоматично спробує повторно підключитися до останнього сполученого пристрою Bluetooth.

Використання пристрою Bluetooth

1. З пристроєм у пару (див. попередній розділ) керуйте пристроєм Bluetooth і його звуком буде чути через динаміки MT-108 BT.
2. Натисніть кнопку **▶||**, щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.
3. Виберіть потрібний трек за допомогою **◀◀/▶▶**
4. Відрегулюйте гучність (MIN/MAX) до потрібного рівня.

Ви також можете налаштувати гучність пристрій, до якого ви підключені.
Поради щодо режиму Bluetooth:
З міркувань економії енергії, коли рівень гучності вашого пристрою Bluetooth (наприклад, смартфона) встановлено на низький рівень протягом 15 хвилин, пристрій автоматично перейде в режим очікування. Якщо це станеться, збільште рівень гучності на пристрої Bluetooth і за потреби відрегулюйте потрібний рівень гучності за допомогою ручки гучності на пристрої.

ЗАПИС З ФОНО НА USB

1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту (переконайтеся, що на USB-пристрої достатньо місця для збереження кодування).
2. Виконайте процедури з 1 по 6 у розділі «**Прослуховування PHONO**».
3. Натисніть кнопку **REC**, індикатор почне блимати по черзі синім і червоним, щоб почати запис.
4. Натисніть кнопку **REC**, щоб зупинити запис, індикатор стане червоним.
5. Щоб прослухати запис, встановіть перемикач режимів у положення **USB**, індикатор почне блимати червоним, натисніть **◀◀/▶▶**, щоб знайти трек і прослухати запис.

ФУНКЦІЯ РОЗДІЛУ

Натисніть кнопку **SPLIT** під час запису, поточний запис буде обрізано та автоматично збережено у файлі.
Натисніть кнопку **SPLIT** ще раз, щоб створити інший файл.

ПРИМІТКА: натисніть кнопку **▶||**, щоб зупинити запис.

ЯК ЗАМІНИТИ СТИЛУС (ГОЛКУ)

Видалення стилуса (голки) з картриджа

1. Підніміть тонарм. Щоб видалити стару гол стилуса, помістіть викрутку на кінчик стилуса та натисніть униз, як показано в напрямку «А».
2. Зніміть стилус, потягнувши його вперед натиснувши вниз

Встановлення стилуса

1. Візьміться за кінчик стилуса та вставте його натиснувши, як показано в напрямку «В».
2. Натисніть стилус угору, як у напрямку «С» доки стилус не зафіксується на кінчику.

ПОРАДИ ЩОДО КРАЩОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

1. Відкриваючи або закриваючи кришку поворотного столика, тримайте її обережно, тримаючи по центру або з боків.
2. Не торкайтеся кінчика голки пальцями; уникайте зіткнення голки з диском вертушки або краєм платівки.
3. Частіше очищайте кінчик голки – використовуйте м'яку щітку лише рухами «ззаду вперед».
4. Якщо вам потрібно використовувати рідину для чищення голки, використовуйте її дуже економно.
5. Обережно протріть пилозахисну кришку та корпус вертушки м'якою тканиною. Використовуйте лише невелику кількість м'якого мийного засобу, щоб очистити поворотну платформу та кришку від пилу.
6. Ніколи не застосовуйте агресивні хімікати чи розчинники до будь-якої частини системи поворотного столу.

Ця компанія NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE MT-108 BT відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Декларацію про відповідність можна переглянути на сайті www.muse-europe.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення:

Вхідна потужність: 100-240V ~ 50/60Hz

Вихідна потужність: DC 12V  2000mA

Output Power: 2 x 8W

BLUETOOTH

Версія Bluetooth: 5.1+BR+EDR+BLE

Bluetooth: 2402-2480 МГц

Вихідна радіочастотна потужність: 4 дБм

Робоча відстань: до 10 метрів, виміряно на відкритому просторі (стіни та конструкції можуть зменшити діапазон пристрою)

Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть бути змінені без попередження.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ДОВІДКУ В МАЙБУТНЬОМУ

Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких: **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** неправильне використання приладу може призвести до травм!



Блискавка із символом стрілки в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НЕБЕЗПЕЦІ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ВАЖЛИВО

- Використання апарату в помірному кліматі.
- Маркувальна табличка розташована на задній панелі пристрою.
реконайтеся, що мінімальна відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на пристрій оголені джерела полум'я, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад скло, вазу.
- Не кидайте батареї до вогню! Поважайте навколишнє середовище під час утилізації використаних батарей.
- Батареї не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню або інших подібних джерел тепла.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища виріб може працювати несправно, і користувач повинен виконати скидання живлення пристрою.
Нормальна робота виробу може бути порушена сильними електромагнітними перешкодами. Якщо так, просто скиньте виріб, щоб відновити нормальну роботу, дотримуючись інструкцій з експлуатації. Якщо функцію не вдалося відновити, використовуйте продукт в іншому місці.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Їх заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках: вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);

1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____