

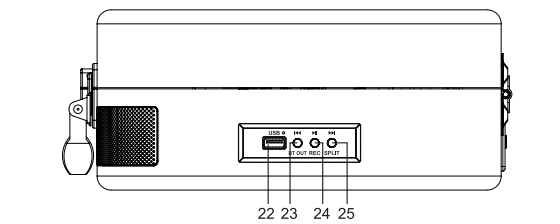
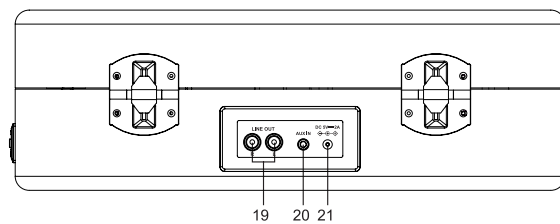


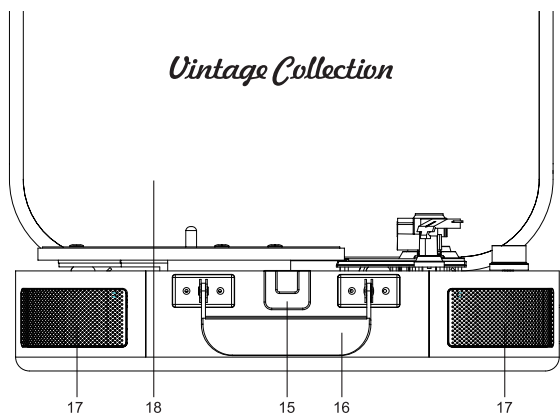


UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

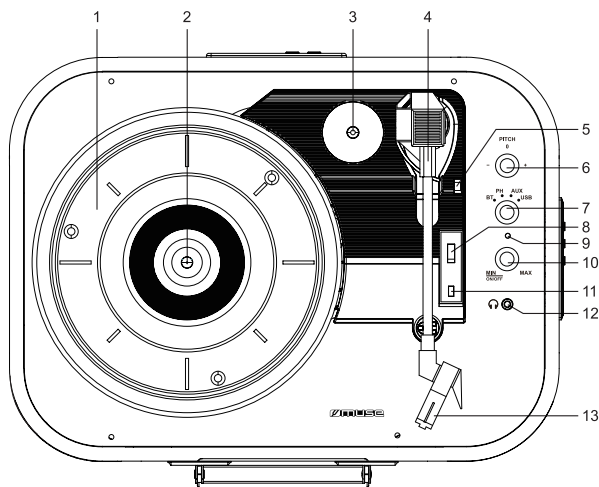

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Використання АС адаптора

АС адаптер: Вхідна потужність: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.5A Max
Вихідна потужність: DC 5.0V 2000mA

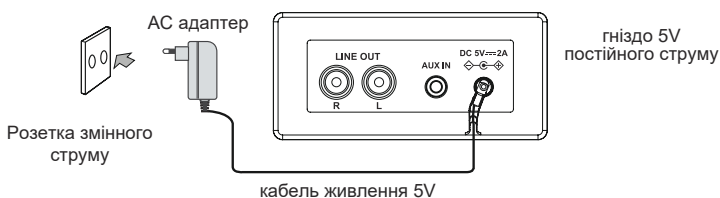

Адаптер змінного струму, що додається, підходить для використання в мережі 100-240V змінного струму, і його слід підключати лише до мережі з цими параметрами.

Увага:

- * Адаптер змінного струму, що входить у комплект, призначений виключно для використання з цим пристроєм.
- * Вимкніть живлення перед від'єднанням адаптера змінного струму, щоб уникнути пошкодження пристрою.
- * Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, вийміть адаптер змінного струму з розетки.
- * Розташуйте пристрій поблизу розетки та переконайтеся, що до нього є легкий доступ. У разі виникнення несправності негайно від'єднайте пристрій від розетки.
- * Адаптер дозволяє відключити пристрій. Він повинен бути легкодоступним під час використання.
- * Щоб повністю вимкнути живлення, від'єднайте адаптер від настінної розетки.
- * Ніколи не використовуйте пошкоджений адаптер живлення. Розмістіть шнур живлення безпечно, щоб його не затиснули

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1. Диск
2. Шпindel
3. Адаптер **45 RPM**
4. Штанга (тонарма)
5. Ручка ліфту
6. Ручка **PITCH** (для регулювання швидкості диска)
7. Кнопка **MODE** (для вибору режиму BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB)
8. Селектор швидкості (**33/45/78**)
9. Індикатор режиму
10. УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ та регулювання гучності (**MIN/MAX**)
11. Перемикач автоматичної зупинки (**ON/OFF**).
12. Гніздо для навушників
13. Картридж зі стилусом
14. Тримач штанги
15. Засувка
16. Ручка для перенесення
17. Динаміки
18. Кришка фонографа
19. Гніздо виходу зовнішнього пристрою
20. Гніздо **AUX IN**
21. **DC JACK**
22. Порт **USB**
23. **◀◀** кнопка «Назад».
24. **REC/▶▶**: Кнопка **RECORD/PLAY/PAUSE**
25. **SPLIT ▶▶**: Сегментований запис/кнопка наступного треку

УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ ПРИСТРІЙ

1. Щоб увімкнути пристрій, поверніть перемикач **POWER ON/OFF** за годинниковою стрілкою, доки не почуєте щелчок, і встановіть гучність (MIN/MAX) на нижчий рівень.
2. Коли ви закінчите прослуховування, поверніть перемикач **POWER ON/OFF** проти годинникової стрілки, поки не пролунає щелчок, щоб вимкнути пристрій.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПЛАТІВОК (ФОНО)

1. Коли пристрій увімкнено, поверніть кнопку **MODE**, щоб вибрати режим фонограми, індикатор функції стане червоним.
2. Зніміть кришку стилуса зі стилуса та відпустіть підтримувач штанги.
3. Покладіть платівку на тарілку та виберіть потрібну швидкість (33/45/78) відповідно до запису.
4. Натисніть на підйомний ліфт, щоб підняти тонарма, і обережно перемістіть тонарма у потрібне положення на платівці. Натисніть на підйомний важіль, повільно опустіть тонарма на платівку, щоб почати відтворення запису.
5. Обертайте ручку **PITCH**, щоб відрегулювати швидкість диска.
6. Налаштуйте регулятор гучності (MIN/MAX) на бажаний рівень.
7. Якщо перемикач **AUTO STOP ON/OFF** увімкнено, запис буде зупинено автоматично після завершення (для деяких вінілових платівок він не зупиниться, коли він не закінчиться). Якщо перемикач автоматичної зупинки вимкнено, запис НЕ зупиниться автоматично після завершення.

ПРИМІТКА. Якщо ви відтворюєте сингли зі швидкістю 45 обертів на хвилину, розташуйте адаптер 45 обертів на хвилину на центральному шпинделі.

Натисніть на підйомний ліфт, щоб підняти тонарма, і обережно перемістіть тонарма у потрібне положення на платівці. Натисніть на підйомний важіль, повільно опустіть тонарма на платівку, щоб почати відтворення запису.

ВАЖЛИВО:

Не повертайте та не зупиняйте тарілку поворотного столика вручну. Переміщення або трясіння вертушки без закріплення затискача тонарма може призвести до пошкодження тонарма або стилуса.

ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ AUX IN

1. Підключіть допоміжне джерело (наприклад, mp3-плеєр) до гнізда **AUX IN** (3,5 мм) на задній панелі пристрою. (кабель не входить).
2. Коли пристрій увімкнено, поверніть кнопку **MODE**, щоб вибрати режим AUX IN, індикатор засвітиться синій і червоний. Зазвичай використовується зовнішній аудіопристрій, звук відтворюється автоматично через динаміки вашого пристрою.
3. Відрегулюйте гучність (**MIN/MAX**) до потрібного рівня.
4. Від'єднайте зовнішній пристрій від додаткового входу, щоб зупинити відтворення.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ USB

1. Підключіть USB-пристрій, що містить MP3-файли, або MP3-плеєр до порту **USB**.
2. Коли пристрій увімкнено, поверніть кнопку **MODE**, щоб вибрати режим USB, індикатор стане блимаючим червоним. USB почне відтворюватися автоматично.
3. Відрегулюйте гучність (**MIN/MAX**) до потрібного рівня.
4. Натисніть **▶▶**, щоб перейти до наступної доріжки або кілька разів до кількох доріжок. Натисніть **◀◀**, щоб повернутися до початку доріжки або кілька разів натиснути **◀◀**, щоб перейти до кількох записів назад. Натисніть і утримуйте **◀◀** або **▶▶** для швидкого пошуку треку.
5. Натисніть **▶▶**, щоб призупинити відтворення USB.

Видалення USB-пристрою

Обов'язково зупиніть відтворення та вимкніть пристрій, перш ніж від'єднувати USB-пристрій щоб уникнути пошкодження USB і системи.

Примітка:

- * На ринку є багато USB-пристроїв. Ми не можемо гарантувати підтримку всіх різні моделі. Спробуйте інший USB-пристрій, якщо ваш не підтримується.
- * Пристрій може не підтримувати всі мультимедійні файли, що зберігаються на USB, оскільки він включає певну спеціальну процедуру відтворення, яка може бути несумісною з процедурою цього пристрою.

ФУНКЦІЯ BLUETOOTH

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання таких знаків New One S.A.S здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки і торгові назви належать їхнім відповідним власникам.



Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте звук на високій гучності протягом тривалого часу.

Створення пари з пристроєм Bluetooth

1. Коли пристрій увімкнено, поверніть кнопку **MODE**, щоб вибрати режим Bluetooth. Індикатор починає блимати синім.
2. На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth і виберіть «MUSE-207 DGB» зі списку пристроїв. (Зверніться до посібника користувача пристрою, який потрібно підключити, щоб отримати докладні відомості про операції.) Якщо пристрій Bluetooth запропонує ввести пароль, використовуйте «0000». Деякі пристрої Bluetooth попросять прийняти підключення. Якщо пристрої з'єднано правильно, ви почуєте звуковий сигнал.
Порада. Якщо ви хочете підключити динамік Bluetooth до іншого аудіопристрою Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку▶||, щоб від'єднати пристрій, а потім виконайте наведені вище дії, щоб установити нове підключення.

- На деяких пристроях, таких як комп'ютери, після сполучення необхідно вибрати пристрій із меню Bluetooth і виберіть «Використовувати як аудіопристрій (стерео)» або подібне.
- Сполучення залишається без змін, коли пристрій і/або ваш пристрій Bluetooth виведено з зони зв'язку. Активне з'єднання буде відновлено, коли ваш пристрій Bluetooth повернеться в зону дії.
- Коли пристрій увімкнеться знову, він автоматично спробує повторно підключитися до останнього сполученого пристрою Bluetooth.

Використання пристрою Bluetooth

1. З пристроєм в парі (див. попередній розділ) керуйте пристроєм Bluetooth і його звуком буде чути через динаміки MUSE MT-207 DGB.
2. Натисніть кнопку▶||, щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.
3. Виберіть потрібний трек за допомогою◀◀/▶▶
4. Відрегулюйте гучність (**MIN/MAX**) до потрібного рівня. Ви також можете налаштувати гучність пристрою, до якого ви підключені.

ЗАПИС З PHONO/AUX IN НА USB

1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту (переконайтеся, що на USB-пристрої достатньо місця для збереження кодування).
2. Виберіть один із ваших улюблених режимів (**PHONO** або **AUX IN**) і почніть відтворення у вашому режимі.
3. Натисніть кнопку **REC**, доки індикатор не почне блимати по черзі синім і червоним, щоб почати запис.
4. Щоб зупинити запис, натисніть кнопку **REC**, доки індикатор не стане синім і червоним без блимання.
5. Щоб прослухати запис, поверніть кнопку **MODE**, щоб вибрати режим USB, індикатор почне блимати червоним, натисніть◀◀ ▶▶ щоб знайти трек і прослухати запис.

ФУНКЦІЯ РОЗДІЛУ

Натисніть кнопку **SPLIT** під час запису, поточний запис буде обрізано та автоматично збережено у файлі. Натисніть кнопку **SPLIT** ще раз, щоб створити інший файл.

ПРИМІТКА: натисніть кнопку▶||, щоб зупинити запис.

ВИКОРИСТАННЯ НАВУШНИКІВ / НАВУШНИКІВ Максимальна вихідна напруга ≤ 150 MB

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГУЧНОСТІ НАВУШНИКІВ Підключіть навушники зі зниженою гучністю та збільште її, якщо потрібно. Тривале прослуховування через деякі навушники на високій гучності може призвести до пошкодження слуху. Коли під'єднано навушники, звук із динаміка пристрою не відтворюватиметься. Застереження: уникайте прослуховування звуку на рівні, який може бути шкідливим для ваших вух. Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте звук на високій гучності протягом тривалого часу.

ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОГО ВИХІДУ RCA Підключіть один кінець аудіокабелю (кабель не входить до комплекту) до гнізда **LINE OUT** на пристрої, а інший кінець кабелю підключіть до роз'єму **RCA IN** або **AUX IN** вашого іншого аудіоприводу.

1. Увімкніть аудіопривід.
2. Виберіть один із улюблених режимів (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB) і почніть режим відтворення.

ФУНКЦІЯ BLUETOOTH OUT

Завдяки функції виходу Bluetooth програвач може передавати аудіо звук іншим приймачам Bluetooth (наприклад, колонки Bluetooth, навушники Bluetooth).

1. Увімкніть свій пристрій Bluetooth і активуйте Bluetooth на пристрої.
2. Виберіть один із ваших улюблених режимів (PHONO або AUX IN) і почніть відтворення у вашому режимі. Потім натисніть кнопку виходу Bluetooth. Пристрій спробує автоматично підключитися до найближчого пристрою Bluetooth. Індикатор швидко блимає червоним у режимі сполучення та продовжує світитися після успішного з'єднання.
3. Відрегулюйте рівень гучності через динамік або натискайте регулятори гучності навушників. Ручка регулювання гучності вертушки тепер заблокована.

Примітки:

- Коли ви вперше підключаєтеся до динаміка BT, підключення може зайняти до 60 секунд.
- Функція «BT OUT» працює лише в режимах «PHONO» та «AUX IN».
- Сполучення залишається незмінним, коли пристрій і/або ваш пристрій Bluetooth виведено з зони зв'язку. Активне з'єднання буде відновлено, коли ваш пристрій Bluetooth повернеться в зону дії.
- Якщо поблизу є пристрої відтворення Bluetooth, які мають увімкнену функцію Bluetooth, але деякі з них не є пристроями, які ви хочете з'єднати, вимкніть їх функцію Bluetooth і повторіть спробу з'єднання.
- Якщо під час операції з'єднання програвач з'єднується з пристроєм Bluetooth, з яким ви не хочете з'єднуватися, вимкніть функцію Bluetooth на цьому пристрої або вимкніть пристрій. Потім спробуйте створити пару ще раз.
- Програвач не може підключитися до смартфонів, телевізорів або комп'ютерів, як програвач не може отримувати дані з цих пристроїв і не може з'єднатися з ними.
- Незначна затримка звуку в режимі Bluetooth може бути спричинена затримкою технології бездротової передачі.
- На ринку є багато пристроїв із підтримкою Bluetooth. Ми не можемо гарантувати підтримку всіх різних моделей (наприклад, функція синхронізації гучності пристрою Bluetooth може неправильно відображатися на пристрої).

ЯК ЗАМІНИТИ СТИЛУС (ГОЛКУ)

Видалення стилуса (голки) з картриджа

1. Підніміть тонарм. Щоб видалити стару голку стилуса, помістіть викрутку на кінчик стилуса та натисніть униз, як показано в напрямку «А».
2. Зніміть стилус, потягнувши його вперед і натиснувши вниз

Встановлення стилуса

1. Візьміться за кінчик стилуса та вставте його, натиснувши, як показано в напрямку «В».
2. Натисніть стилус угору, як у напрямку «С», доки стилус не зафіксується на кінчику.



ПОРАДИ ЩОДО КРАЩОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

1. Відкриваючи або закриваючи кришку поворотного столика, тримайте її обережно, тримаючи по центру або з боків.
 2. Не торкайтеся кінчика голки пальцями; уникайте зіткнення голки з диском вертушки або краєм платівки.
 3. Частіше очищайте кінчик голки – використовуйте м'яку щітку лише рухами «ззаду вперед».
 4. Якщо вам потрібно використовувати рідину для чищення голки, використовуйте її дуже економно.
 5. Обережно протріть пілозахисну кришку та корпус вертушки м'якою тканиною. Використовуйте лише невелику кількість м'якого мийного засобу, щоб очистити поворотну платформу та кришку від пилу.
 6. Ніколи не застосовуйте агресивні хімікати чи розчинники до будь-якої частини системи поворотного столу.
- Цим NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE MT-207 DGB/ MT-207 PGR відповідає основним вимогам та іншим вимогам положення Директиви 2014/53/ЄС. З декларацією про відповідність можна ознайомитися за адресою www.muse-europe.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність:

АДАПТЕР Змінного струму:

AC IN 100-240V 50/60 Гц

Вихід: DC 5V 2000mA

Вихідна потужність: 2 x 2 Вт RMS

BLUETOOTH

Версія Bluetooth: V5.3+BR+EDR+BLE

Bluetooth: 2,402-2,48 ГГц

Вихідна радіочастотна потужність: +6 дБм

Робоча відстань:

До 10 метрів, виміряних у відкритому просторі (стіна та конструкції можуть вплинути на радіус дії пристрою). Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть бути змінені без попередження.



УВАГА: щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню частину). Усередині пристрою немає частин, які можна обслуговувати користувачем. Будь-яке обслуговування доручайте кваліфікованому персоналу.



Блискавка із символом стрілки в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НЕБЕЗПЕЦІ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ВАЖЛИВО

- Використання апарату в помірному кліматі.
- Маркувальна табличка розташована на задній панелі пристрою.
- Переконайтеся, що мінімальна відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на пристрій оголені джерела полум'я, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад скло, вазу.
- Не кидайте батареї до вогню! Поважайте навколишнє середовище під час утилізації використаних батарей.
- Батареї не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню або інших подібних джерел тепла.

- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища виріб може працювати несправно, і користувач повинен виконати скидання живлення пристрою. Нормальна робота виробу може бути порушена сильними електромагнітними перешкодами. Якщо так, просто скиньте виріб, щоб відновити нормальну роботу, дотримуючись інструкцій з експлуатації. Якщо функцію не вдалося відновити, використовуйте продукт в іншому місці.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

- 1. Виробник гарантує:**
 - 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
 - 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).
- 2. Умови гарантійного обслуговування**
 - 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
 - 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
 - 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
 - 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
 - 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації
- 3. Обмеження гарантійних зобов'язань**
 - 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
 - 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
 - 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 5. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
 6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____