

ADE

Кухонні ваги "Leonie"



Інструкція

KE 1800-1 | 1800-2 | 1800-3 | 1800-4



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном.

Багаторічний досвід бренду ADE забезпечує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



Дана інструкція з експлуатації описує як правильно використовувати і доглядати за вагами. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передаєте ці ваги комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ у поєднанні зі словом **примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Зовнішній вигляд	5
Комплектація	5
Початок роботи	6
Видалення захисних смужок.....	6
Установка / заміна батарейок	6
Функція	7
Зважування	7
Установка "0" на вагах	7
Використання функції (TARA)	7
Вимкнення ваг	7
Скидання ваг	8
Очищення	8
Помилки / можлива причина	8
Технічні дані	9
Декларація про відповідність	9
Гарантія	9
Утилізація	10

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування продуктів харчування і предметів у домашніх умовах. Максимальна вага 5 кг не повинна бути перевищена.

Ваги непридатні для комерційного використання, наприклад, у пекарнях, ресторанах тощо.

Безпека

• Ці ваги можуть використовуватися дітьми у віці 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання пристрою і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з цим пристроєм.

Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих.

Батарейки, проковтнуті, можуть бути небезпечні для життя. Тому слід зберігати батарейки і ваги в недоступному для маленьких дітей місці. При проковтуванні батарейки необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

Небезпека для дітей

Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задихи при ковтанні.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

• Небезпека вибуху при неправильній заміні батарейок. Замініть батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Зверніть увагу на "технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткого замикання. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділятися гази.

Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. Якщо ви вступаєте в контакт з нею, негайно і ретельно промийте уражені ділянки чистою водою і негайно зверніться до лікаря.

Примітки про матеріальний збиток

- Помістіть ваги на стійку, рівну поверхню.

Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "технічні дані".

Розміщуйте предмети на вагах виключно з метою зважування.

Захистіть ваги від різких поштовхів і вібрацій.

Вийміть батарейки з ваг, якщо вони були витрачені або якщо ви не збираєтеся використовувати ваги протягом тривалого часу. Таким чином, ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути в результаті витоку акумуляторної кислоти.

При установці і заміні батарей зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

Не піддавайте батарейки екстремальних умов, наприклад, зберігаючи їх на нагрівачах або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витоку!

При необхідності очистіть контакти батарейок і пристрої перед їх установкою.


Використовуйте батарейки одного типу; не використовуйте різні типи або використані і нові батарейки один з одним.

Не вносьте ніяких змін в прилад. Ремонт дозволяється проводити тільки в спеціалізованій майстерні. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.

Не встановлюйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, бездротові пристрої і т. п. Це може привести до неправильних індикатором дисплея або несправностей.

Не ставте ніякі предмети на ваги, коли ви, наприклад, зберігаєте їх в шафі. Чутлива вимірювальна електроніка у вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

Зовнішній вигляд

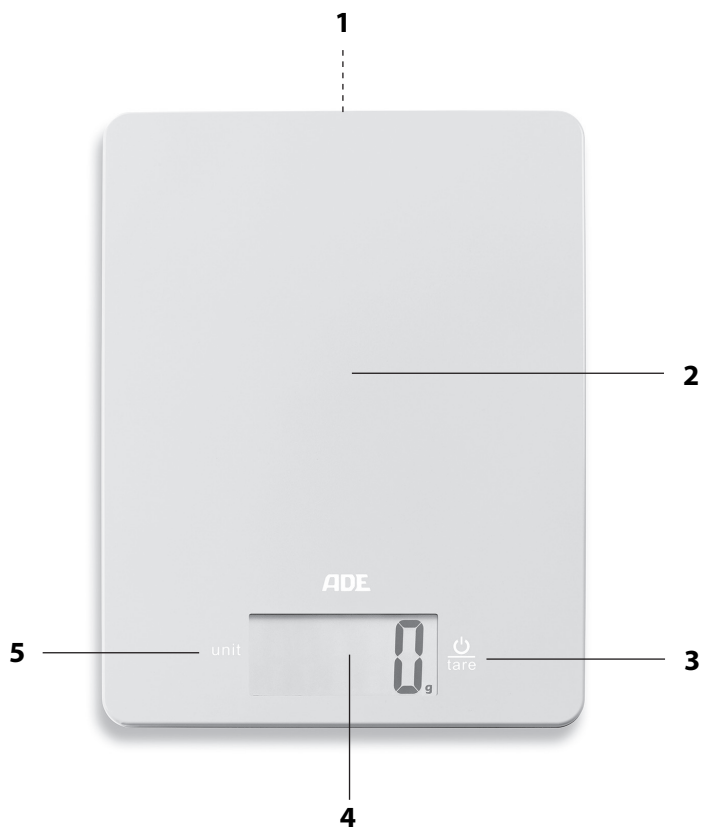

- 1 Відсік для батарейок (знизу)
- 2 Поверхня для зважування
- 3  **tare:** вкл / вискл ваг, скидання тари
- 4 Дисплей
- 5 **Unit:** Вибір одиниці виміру

Комплектація

- кухонні ваги
- батарейка CR2032, 3 V
- інструкція

Включення

Видалення захисних смужок

Коли ваги поставляються, батарейка вже вставлена і оснащена захисною смужкою, щоб запобігти її передчасну розрядку. Для того, щоб запустити ваги, необхідно її видалити. Відсік для батарейок розташований на нижньому боці пристрою.

1. Відкрийте кришку відсіку для батарейок.
2. Витягніть захисні смуги.
3. Встановіть кришку відсіку для батарейок на місце.

Установка / заміна батарейок

Для ваг потрібна батарейка CR2032, 3 V.

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок.
2. Вийміть стару батарейку.
3. Залиште нову батарейку. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Плюсовий полюс (+) повинен бути спрямований вгору.
4. Закрийте кришку відсіку для батарейок.



Пропозиції по заміні батарейок:

- Обов'язково замініть батарею, якщо на дисплеї відображається "Lo" або нічого.

Використовуйте тільки той тип батарейок, який вказаний в розділі "Технічні дані".

Утилізуйте батарейки екологічним способом (розділ "утилізація")

Операції

Зважування

1. Встановіть ваги на рівну, тверду і суху поверхню. Аккуратно розташуйте ваги уникаючи сильних ударів по датчиках / ніжках щоб уникнути пошкодження.
2.  **tare** натисніть щоб включити ваги.
3. Виберіть потрібну одиницю виміру, багаторазово торкаючись пристрою. Ви можете вибрати між " kg "(кілограм), " g "(грам), " lb: oz "(фунт) і " oz "(Унція). Зверніть увагу на індикатор на дисплеї.
4. Якщо ви хочете зважити щось в контейнері, то помістіть контейнер без чого - небудь в ньому на поверхню.
5.  **tare**. Натисніть для відображення " 0 " на дисплеї.
6. Помістіть зважується речовина в контейнер або помістіть його на поверхню зважування. Виміряна вага відображається на дисплеї.
7. Подивіться виміряну вагу і витягніть предмет або речовину з контейнера або вагової поверхні.

Установка " 0 " на вагах

Якщо на дисплеї все ще відображається негативне значення (символ), навіть якщо поверхня зважування порожня (наприклад, якщо ваги розташовані не оптимально або значення тари все ще відображається; див. наступний розділ), необхідно скинути ваги.

-  **tare** короткочасно натисніть 1 раз

Функція скидання тари

Ця функція потрібна, наприклад, при випічці, якщо ви хочете додати ще один інгредієнт до інгредієнтів вже на вагах.

1.  **tare** Натисніть для того, щоб встановити " 0 " на вагах. Нуль на дисплеї буде блимати кілька разів потім зафіксується. Ваги готові.
2. Додати нову речовину.
Вага доданої речовини відображається на дисплеї.
3. Повторіть процес кожного разу, коли ви хочете додати більше інгредієнтів. Процес може повторюватися так часто, як це необхідно, поки не буде досягнута максимальна вага (5 кг).

Вимкнення ваг

Утримувати  **tare** поки індикатор на дисплеї не згасне.



Ваги автоматично вимикаються, якщо вони не використовуються протягом приблизно 2 хвилин.

Скидання ваг

Скиньте ваги до заводських налаштувань, якщо незвичайні або явно неправильні значення відображаються на дисплеї.

1. Вийміть батарейки з відсіку для батарейок і почекайте трохи.
2. Знову вставте батарейки. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Плюсовий полюс (+) повинен бути спрямований вгору.

Після включення ваг ви можете почати зважування в звичайному режимі.

Очищення



Примітка про матеріальний збиток

- Не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Ні за яких обставин не використовуйте дряпаючі або абразивні чистячі засоби, або щось схоже для очищення ваг. Якщо ви це зробите, поверхня може бути подряпана.

Поверхню слід очищати відразу після використання, особливо якщо вона вступила в контакт з жиром або маслом, спеціями, оцтом та іншими сильно прямими і/або забарвленими харчовими продуктами.

- При необхідності протріть ваги злегка змоченою м'якою тканиною.
- Уникати контакту з лимонною кислотою.

Помилки / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Не включаються	Батарейка розряджена або вставлена неправильно
На вагах відображаються невірні результати зважування.	Чи стоять ваги на твердій, рівній поверхні? ▪ Чи немає поруч пристроїв створюють електромагнітні перешкоди? ▪ Вийміть батарейку з ваг і почекайте трохи. Вставте батарейку назад.
“EEEE” на дисплеї.	▪ Перевищена max вага (5 kg)
“Lo” на дисплеї.	▪ Батарейка розряджена (розділ заміна батарейок)

Технічні дані

Модель:	Кухонні ваги "Leonie", KE 1800-1 (червоні), KE 1800-2 (жовті), KE 1800-3 (сірі), KE 1800-4 (чорні),
Батарейка:	1x CR2032/3 V ===
Номінальний струм:	< 3 mA
Максимальна вага:	максимальна 5 кг
Похибка:	1 % +/-
Крок зважування:	1 г
Вага виробу:	370 г
Розміри:	170 x 220 x 9 мм
Дистриб'ютор :	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Гамбург, Німеччина

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється. З цієї причини, конструкція і технічні зміни можливі в будь-який час.

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH - кухонні ваги від KE 1800-1 до KE 1800-4 відповідають директивам ЄС 2014/53 / EU і 2011/65 / EU.
Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті: www.ade-germany.de/doc
Дана декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в виріб без нашого схвалення.

Hamburg, грудень 2018
Waagen-Schmitt GmbH



Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну.

У разі виникнення претензії по гарантії, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.

Подробиці на сайті: swit.ua

Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами. Покладіть картон з макулатурою, фольгу з вторсировиною.

Утилізація продукту

Утилізуйте товар відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрій не повинен утилізуватися зі звичайними побутовими відходами.

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені і навантаження на навколишнє середовище буде відвернена. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.



Утилізуємі та одноразові батарейки не відносяться до побутових відходів.

Всі батарейки повинні бути здані в пункт прийому у Вашому населеному пункті, передмісті або в роздрібному магазині. Таким чином, батарейки можна утилізувати екологічним способом.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•

•

• Дата покупки: