

Вафельниця і сендвічниця (2 в 1)



KG 2318-1



KG 2318-2



KG 2318-3

Інструкція

KG 2318-1 | 2318-2 | 2318-3



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний і фірмовий продукт, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багатий досвід бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість товару.

Ваша команда ADE

Основна інформація

Про цей посібник з експлуатації



У цьому посібнику з експлуатації описано, як безпечно експлуатувати і обслуговувати пристрій. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці для подальшого використання. Якщо ви передасте цей продукт комусь іншому, передайте також і це керівництво з експлуатації.

Недотримання цього посібника з експлуатації може призвести до травм або пошкодження вашого виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом "небезпека" попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом "попередження" попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ в поєднанні зі словом "Примітка" попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ вказує на додаткову інформацію та загальні примітки.

Зміст

Основна інформація.....	1
Комплектація	2
Використання за призначенням.....	3
Безпека.....	3
Зовнішній вигляд.....	6
Початок роботи.....	6
Розпакування та перевірка	6
Очищення і нагрівання.....	7
Використання.....	7
Зняття / установка пластин.....	7
Підготовка пристрою.....	8
Приготування сендвічів	9
Приготування вафель.....	9
Очищення	10
Основний рецепт приготування солодких вафель.....	11
Помилки / можлива причина.....	11
Технічні дані	11
Гарантія.....	12
Декларація про відповідність	12
Утилізація	12

Комплектація

- 2-в-1 вафельниця і сендвічниця:
 - 2х пластини для сендвічів або яйця
 - 2х пластини для вафель
- Інструкція



Пластини мають тефлонове покриття.

Використання за призначенням

Ця вафельниця 2 в 1 з панелями для сендвічів (=вафельниця) призначена для приготування вафель, підсмажування сан-двіч і смаження яєць.

Відповідні пластини повинні використовуватися за своїм призначенням. Вафельниця призначена виключно для особистого використання і не підходить для комерційного використання. Використовуйте вафельницю тільки так, як описано в даній інструкції. Будь-яке інше використання вважається неправильним і може призвести до пошкодження майна або навіть травм. Виробник або дилер не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправильним використанням.

Безпека

- Даний продукт може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або не мають досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання продукту і розуміють можливі ризики.
- Зберігайте пристрій і його шнур живлення далеко від дітей.
- Очищення і технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, за винятком випадків, коли їм виповнилося 8 років і вони знаходяться під наглядом дорослих.
- Діти не повинні грати з пристроєм.
- Зберігайте упаковку та пакувальний матеріал далеко від дітей. Існує небезпека удушення. Також зверніть увагу, що діти не тягнуть пакувальний матеріал на голову.
- Якщо шнур живлення цього пристрою пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або його післяпродажним обслуговуванням або обслуговуванням клієнтів, щоб уникнути небезпек.

Небезпека від електрики

- Не занурюйте вафельницю, шнур живлення або вилку живлення у воду або інші рідини.
- Розташуйте вафельницю так, щоб ніякі рідини не стикалися зі штекерним з'єднанням пристрою.
- Не використовуйте пристрій мокрими руками.
- Не експлуатуйте пристрій на відкритому повітрі.
- Підключайте пристрій тільки до правильно встановленої і функціонуючої мережевої розетки з напругою, відповідним "технічними даними".
- Переконайтеся, що мережева розетка легкодоступна, щоб при необхідності можна було швидко від'єднати шнур живлення.
- Не використовуйте пристрій:
 - при пошкодженні самого пристрою або його частин,
 - якщо пошкоджений шнур живлення або вилка,
 - якщо пристрій впав.
- Перед кожним використанням витягніть шнур живлення з кабельного кабелю так далеко, як це необхідно. Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений гострими кінцями або гарячими предметами.
- Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки:
 - коли ви не використовуєте пристрій,
 - після кожного використання,
 - перед чищенням або обслуговуванням пристрою,
 - якщо під час роботи виникнуть перешкоди,
 - під час шторму.
 - щоб від'єднати вилку, завжди беріться за вилку живлення; не тягніть за кабель.
- Не вносьте зміни в пристрій або шнур живлення. Проводьте ремонт тільки в спеціалізованій майстерні, так як неправильно відремонтовані пристрої становлять небезпеку для користувача.
- Не використовуйте подовжувальний кабель.

Ризик опіків і пожежі

- Не залишайте вафельницю без нагляду, коли вона нагрівається, остигає або використовується.
- Не торкайтеся голими пальцями до гарячих частин вафельниці під час використання. При роботі з пристроєм використовуйте відповідні рукавички для духовки. Торкайтеся до пристрою тільки за допомогою dodаних ручок. Зверніть увагу, що пристрій залишається гарячим протягом деякого часу після його вимкнення. Переконайтеся, що інші користувачі знають про цей ризик.

- При смаженні яєць існує небезпека опіку і ошпарювання гарячими бризками.

Закривайте відкриті ділянки шкіри і надягайте відповідні робочі рукавички для кухні.

- Гаряча пара може виходити при відкриванні і закриванні кришки корпусу, а також під час використання. Захистіть себе від гарячої пари.
- Дотримуйтесь достатню безпечну відстань від усіх легкозаймистих предметів, таких як штори і порт'єри.
- Завжди дайте вафельниці охолонути перед переміщенням, чищенням або зберіганням

Примітки про матеріальний збиток

- Покладіть вафельницю на стійку, рівну і термостійку поверхню.

Підтримуйте достатню відстань до високотемпературних джерел тепла, таких як нагрівальні плити, нагрівальні труби тощо.

- При приготуванні їжі завжди можуть статися витоки. Переконайтеся, що поверхня проста в догляді і легко протирається. При необхідності помістіть відповідну підкладку під пристрій.

- Розташуйте вафельницю так, щоб тепло, що виділяється під час використання, легко виходило назовні.

- Не використовуйте вафельницю під стінною шафою або в кутку, так як ваша їжа може згоріти при приготуванні їжі. Пристрій також слід зберігати далеко від легкозаймистих матеріалів, таких як штори або скатертини.

- Уникайте контакту шнура живлення з гарячими частинами.

- Ніколи не занурюйте вафельницю в воду і не використовуйте для чищення пароочишувач. В іншому випадку пристрій може бути пошкоджено.


- Не чистіть вафельницю в посудомийній машині. Це знищить пристрій.

Вафельницю більше не слід використовувати, якщо вона впала, якщо вона має тріщини або якщо вона була будь-яким чином пошкоджена.

- Ніжки пристрою розташовані на нижньому боці вафельниці. Оскільки підлогові та меблеві поверхні виготовляються з найрізноманітніших матеріалів і обробляються широким спектром засобів по догляду, не можна повністю виключити, що ці матеріали можуть містити інгредієнти, які можуть негативно вплинути і пом'якшити ніжки пристрою. При необхідності помістіть під пристрій нековзну прокладку.

- Не чистіть вафельницю твердими, соскабливаючими або абразивними миючими засобами, сталеву губкою або подібними до них. Це може пошкодити тefлонове покриття.

Зовнішній вигляд

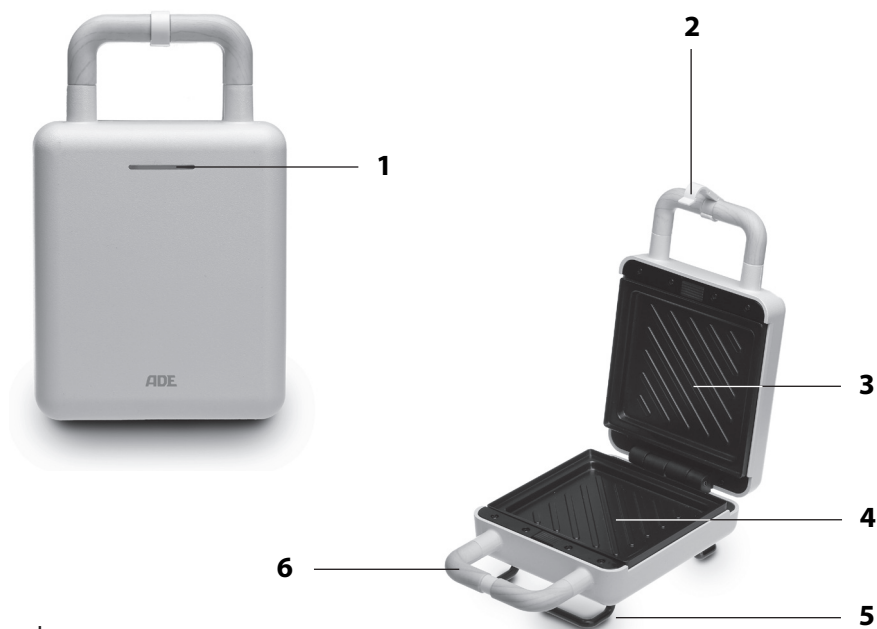

- 1 Індикаторна лампа
- 2 Стопорний затиск
- 3 Верхня пластина
- 4 Нижня пластина
- 5 Намотування шнура
- 6 Ручка

Початок роботи

Розпакування та перевірка

1. Дістаньте вафельницю з упаковки і акуратно видаліть всі залишилися пакувальні матеріали.
2. Переконайтеся що комплектація повна.
3. Перевірте, чи не пошкоджені вафельниця або будь-які окремі деталі. Якщо будь-які деталі пошкоджені, не використовуйте вафельницю. У цьому випадку зверніться до дилера, у якого ви купили пристрій.
4. Перед першим використанням очистіть всі деталі, як описано в розділі "Очищення".

Очищення і нагрівання



Попередження про опіки

- Не торкайтеся до гарячих поверхонь пристрою.



При першому використанні пристрій може випускати легкий запах і дим. Це безпечно. Забезпечте достатню вентиляцію, наприклад, через відкрите вікно.

Перед першим використанням вафельниці рекомендується очистити пристрій, щоб видалити будь-які виробничі або пакувальні залишки.


Після очищення нагрійте вафельницю, нічого в ній не готуючи, і знову очистіть її після охолодження.

1. Очистіть пристрій, як описано в розділі "Очищення".
2. Повністю розмотайте шнур живлення.
3. Помістіть вафельницю на плоску, термостійку поверхню.
4. Вставте вилку живлення в правильно встановлену мережеву розетку і дайте бутербродниці нагрітися протягом приблизно 10 хвилин.
5. Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.
6. Залиште вафельницю повністю остигати. Після охолодження знову очистіть пристрій, як описано в розділі "Очищення".

Тепер вафельниця готова до використання.

Використання

Зняття / установка пластин

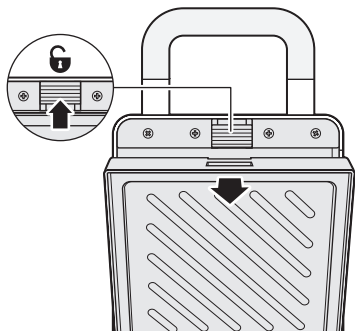

Кожна пластина закріплена на місці фіксує засувкою в пристрої.

1. Натисніть на стопорну засувку вгору, щоб звільнити пластину.
2. Відкрийте пластину в сторону від пристрою і витягніть її з корпусу.
3. Повторіть процедуру для другої пластини.

- Пластини повинні бути вставлені в зворотному порядку.
- Переконайтеся, що замикаючі засувки фіксуються на місці помітно.
- При використанні пристрою завжди використовуйте відповідні пластини для кожної конкретної мети.

Підготовка пристрою



Ризик опіків і пожежі

- Не торкайтеся до гарячих поверхонь пристрою. Зверніть особливу увагу, коли ви відкриваєте гарячу кришку корпусу і коли пристрій відкрито.
- Не залишайте вафельницю без нагляду, коли вона нагрівається або все ще остигає, а також під час роботи.



Під час використання індикатор загоряється і гасне кілька разів, і чути клацання. Це нормально і вказує на те, що пристрій завжди нагрівається автоматично.

1. Вставте пластини, передбачені для вашого цільового призначення, дивіться розділ "зняття/установка пластин".
2. Закрийте пристрій.



Пластини для сендвіча
Панелі для смаження яєць



Пластини для вафель

3. Повністю розмотайте шнур живлення і вставте вилку в мережеву розетку. Індикатор загоряється помаранчевим кольором, пристрій починає нагріватися. Приблизно через 3 хвилини індикатор згасне, і пристрій буде готовий до використання.

Приготування сендвічів



По можливості використовуйте звичайні скибочки хліба або хліб для сендвічів, так як цей хліб добре підходить по формі пластин.

1. Переконайтеся, що пристрій готовий до використання, дивіться розділ "підготовка пристрою".

- Покладіть потрібні інгредієнти (наприклад, сир, шинку, огірок, кетчуп, цибулю і т.д.) на одну скибочку хліба, а потім помістіть другий скибочку поверх першого.
- Покладіть бутерброд в пристрій.
 - Викладіть бутерброд на пластини якомога акуратніше
 - Не робіть бутерброд занадто товстим. Повинно бути можливо закрити пристрій без особливих зусиль.
- Закрийте пристрій і ненадовго притисніть дві частини ручки один до одного.
- Закрийте стопорний затиск.

Через 3-4 хвилини бутерброд готовий.



Ризик опіків

- Бутерброд і начинка можуть стати дуже гарячими. Будьте обережні при вживанні.
- Вийміть бутерброд, коли він досягне бажаного рівня рум'янцю. Для цього використовуйте термостійкий дерев'яний або пластиковий шпатель. Просто закрийте пристрій ще раз, щоб при необхідності підрум'янити бутерброд ще більше.
 - Якщо ви хочете підсмажити ще бутерброди, покладіть наступний бутерброд і продовжуйте, як описано раніше.

Приготування яєць

Для приготування яєць використовуються ті ж панелі, що і для приготування сандвічів.

- Підготуйте пристрій до роботи, див.розділ «Підготовка пристрою».
- Змастіть панелі за допомогою пензлика тонким шаром рослинного масла або маргарину.
- Розбийте яйце і вилийте його на панель.
- Закрийте пристрій і ненадовго стисніть обидві частини ручки.
- Закрийте запірний пристрій.

Залежно від продукту і особистих смакових уподобань, блюдо буде готове через кілька хвилин. Якщо необхідно, збільште час приготування.

Приготування вафель

- Переконайтеся, що пристрій готовий до використання, дивіться розділ "підготовка пристрою".
- Приготуйте вафельне тісто. Далі в цьому керівництві ви знайдете основний рецепт, з якого можна почати роботу.
- Злегка змастіть пластини рослинним маслом або маргарином за допомогою пензлика.

4. Використовуючи ополоник, вилийте вафельне тісто в центр нижньої пластини. Тісто не повинно торкатися обода, так як воно може витікати з зазору між пластинами гриля, коли пристрій закрито.
5. Закрийте пристрій і ненадовго притисніть дві частини ручки один до одного.
6. Закрийте стопорний затиск.
Через 5-6 хвилин вафлі готові.
7. Вийміть вафлю, коли бажаний рівень потемніння буде досягнутий. Для цього використовуйте термостійкий дерев'яний або пластиковий шпатель. Просто закрийте пристрій ще раз, щоб при необхідності підрум'янити вафлю ще більше.
8. Після того, як ви витягли вафлю, ви можете відразу ж приготувати наступну.



- Приготування вафель вимагає деякої практики. Після декількох ви повинні знати, як довго пристрій повинен досягти бажаного рівня потемніння.
- Крім того, ступінь потемніння завжди залежить від виду іконсистенції тесту.

Після використання

1. Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.
2. Залиште пристрій відкритим до повного охолодження.
3. Очистіть пристрій.

Очищення



Ризик опіків

- Перед очищенням або зберіганням залиште пристрій остигати.



Примітка про матеріальний збиток

- Не використовуйте агресивні хімічні чистячі засоби, абразиви, жорсткі губки тощо для очищення.
- Пристрій не повинен бути очищений в посудомийній машині або занурений в рідину.

Корпус

- За необхідності протріть корпус злегка вологою тканиною. Потім ретельно протріть його насухо.

Пластина

1. Зніміть використані пластини.
2. Ретельно очистіть тарілки в гарячій воді із засобом для миття посуду.

Тарілки не мити в посудомийній машині.

3. Протріть пластини, щоб вони повністю висохли. Вставляйте пластини назад в пристрій тільки тоді, коли вони повністю висохнуть.

Місце зберігання

1. Складіть пристрій, як тільки воно охолоне і буде очищено.
2. Оберніть шнур живлення навколо місця змотування шнура.
3. Зберігайте пристрій в недоступному для дітей сухому, незамерзаючому місці.
Пристрій можна зберігати вертикально, щоб заощадити місце.

Основний рецепт приготування солодких вафель

Інгредієнти

- 250 г борошна
- 125 г вершкового масла або маргарин
- 3 яйця
- 1 ч. л. розпушувача
- 1 пакетик ванільного цукру
- 100 г цукру
- 200 мл молока

Підготовка

1. Використовуючи ручний міксер, змішайте всі інгредієнти разом, крім вершкового масла або маргарину, щоб зробити тісто.
2. Потім додайте розм'якшене вершкове масло / маргарин і добре перемішайте.
3. Приготуйте вафлі, як описано в цих інструкціях.

Помилки / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Не включається.	▪ Перевірте, чи підключений шнур живлення.
Під час використання помаранчевий індикатор гасне і знову включається. Ви також можете почути клацаючі звуки під час використання.	▪ Прилад завжди нагрівається автоматично для підтримки постійної температури. Це не недолік.

Технічні дані

Модель:	Вафельниця і сендвічниця (2 в 1) KG 2318-1 (білий), KG 2318-2 (червоний), KG 2318-3 (чорний)
Живлення	100-240 V~, 50/60 Hz
Потужність:	600 W
Клас захисту:	I
Вага:	1.6 кг
Розмір:	138 x 222 x 92 мм
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Neuer Höltingbaum 15 22143 Hamburg, Germany

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється. З цієї причини конструктивні і технічні зміни можливі в будь-який час.

Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну.

У разі пред'явлення гарантійної вимоги, будь ласка, поверніть прилад з доказом покупки (чек) до Вашого дилера (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.

Подробиці на сайті: swit.ua

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що вафельниця KG 2138-х відповідають директивам ЄС 2014/30/EU, 2014/35/EU і 2011/65/EU.

Декларація втратить свою силу, якщо в пристрій будуть внесені будь-які зміни без нашої згоди.

Hamburg, березень 2021
Waagen-Schmitt GmbH



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівку з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрої не повинні викидатися в звичайні побутові відходи

В кінці терміну служби продукт повинен бути утилізований належним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені, а навантаження на навколишнє середовище виключена. Принесіть старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з видалення відходів або місцевого адміністративного органу.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•

•

• Дата покупки: