




UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

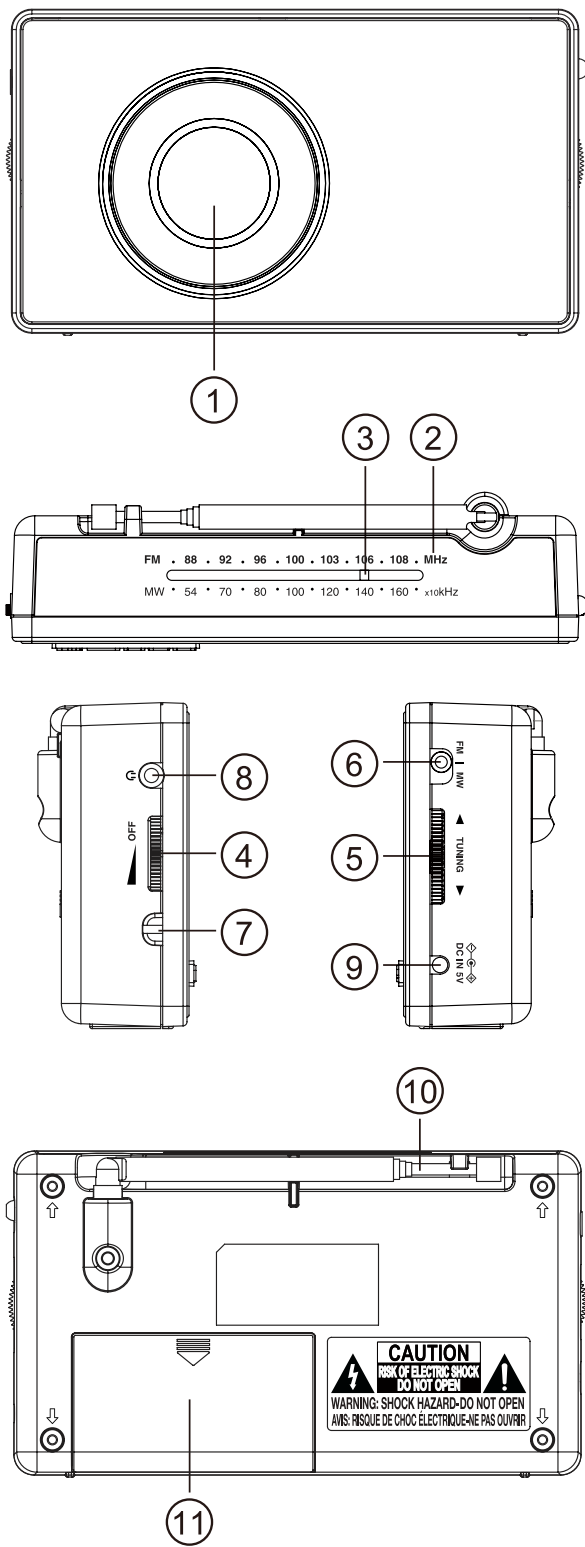

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1. Динамік
2. Шкала налаштування
3. Стрілка шкали
4. **OFF**: Кнопка ВКЛ/ВИМК
5. **TUNING**: Регулятор гучності
6. Вибір діапазону **FM/MW**
7. Шпилька для ремінця
8. Роз'єм для навушників
9. Роз'єм **DC IN 5V**
10. **FM** телескопічна антена
11. Відвід для батарей

UA 2-х ДІАПАЗОННИЙ ПОРТАТИВНИЙ РАДІОПРИЙМАЧ

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Виберіть одне з джерел живлення, як зазначено нижче.

- **Адаптер АС** (не постачається): Вихід **DC 5V, 500mA**
- 4.5V **3x1.5V UM3/R6/LR6/AA** батарейки (не постачаються)

Підключіть адаптер **АС** (не постачається) до роз'єму **DC IN 5V** пристрою та електричної розетки.

Увага!

- Переконайтеся, що напруга, зазначена на етикетці адаптера, відповідає вашій місцевій мережі.
- Ніколи не використовуйте пошкоджений адаптер **АС**, проложіть кабель живлення в безпечному положенні і переконайтеся, що він не підлягає затисненню або перегинанням. Якщо кабель пошкоджено, зверніться до кваліфікованого сервісного агента.
- Адаптер **АС** використовується як пристрій для відключення і має залишатися у зручному доступі. Для повного відключення від джерела живлення адаптер АС слід витягнути з електричної розетки. Адаптер АС не повинен бути захований або перебувати у важкодоступному місці під час використання.
- Кабель живлення має бути витягнуто з розетки для роботи пристрою на батареях.

Робота від батарей:

1. Зніміть кришку відсіку для батарей, зсуваючи її назовні в напрямку стрілки.
2. Вставте 3x 1.5V UM3/R6/LR6/AA батарейки в відсік. Переконайтеся, що полярності (+/-) збігаються з позначеннями всередині відсіку.
3. Закрийте кришку.

Примітки щодо батарей (батарей не постачаються):

- Не змішуйте різні типи батарей або старі батареї з новими.
- Ніколи не заряджайте батареї, не піддавайте їх нагріванню і не розбирайте.
- Батарей не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, сонячному світлу, вогню тощо.
- Не кидайте батареї у вогонь!
- Увага повинна бути звернена на екологічні аспекти утилізації батарей.
- Батарейки потрібно замінити, коли: Гучність зменшується або звук спотворюється під час роботи.
- Щоб уникнути витоків, вийміть батареї, якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу.
- Будь ласка, поважайте довкілля. Перед тим, як викинути батареї, зверніться до вашого постачальника, який може взяти їх на спеціальну переробку.

Увага:

Небезпека вибуху, якщо батареї неправильно замінюються. Заміна лише на такий же або еквівалентний тип.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ РАДІО

1. Поверніть регулятор гучності **OFF** до лівого положення, щоб увімкнути пристрій, ви почуєте звук "клацання".
2. Використовуйте вибір діапазону **FM/MW** для вибору діапазону.
3. Використовуйте ручку **TUNING** для налаштування на бажану радіостанцію.
4. Налаштуйте рівень гучності за допомогою регулятора гучності **OFF**.
5. Поверніть регулятор гучності **OFF** за годинниковою стрілкою, щоб вимкнути пристрій, переконайтеся, що ви почули звук "клацання".

Щоб покращити прийом радіосигналу:

FM: Витягніть телескопічну антену.

MW: Поверніть пристрій горизонтально для оптимального прийому.

СЛУХАННЯ З НАВУШНИКАМИ

Підключіть навушники (не постачається) до роз'єму для навушників на пристрої.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:

АС: Адаптер АС (не постачається): Вихід DC 5V, 500mA

DC: 4.5V3x 1.5V UM3/R6/LR6/AA батарейки (не входить до комплекту)

РАДІОЧАСТОТА: FM: 88-108 МГц MW: 540-1600 кГц

Цим NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE M-10 CR/ M-10 RED/ M-10 BL/ M-10 CPK відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com

РОЗМІР:

82 (В) x 37 (Ш) x 144 (Д) мм

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ

Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ

Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ



УВАГА: щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню частину). Усередині пристрою немає частин, які можна обслуговувати користувачем. Будь-яке обслуговування доручайте кваліфікованому персоналу.



Блискавка із символом стрілки в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НЕБЕЗПЕЦІ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ВАЖЛИВО

- Використання апарату в помірному кліматі.
- Маркувальна табличка розташована внизу пристрою.
- Переконайтеся, що мінімальна відстань становить 5 см навколо пристрою достатня вентиляція
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на прилад джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад скло, вазу.
- Не кидайте батарейки у вогонь! Поважайте навколишнє середовище, утилізуючи використані батареї.
- Батареї не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню чи інших подібних джерел тепла.
- Штепсель живлення використовується як пристрій відключення і має бути легкодоступним. Щоб повністю від'єднати прилад від електромережі, слід повністю від'єднати вилку від мережі. Розетка не повинна бути закрыта та має бути легкодоступною під час використання за призначенням.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища продукт може працювати несправно, і користувач повинен знову переподключити пристрій.
- Нормальна робота виробу може бути порушена сильними електромагнітними перешкодами. Якщо так сталося, просто переподключити виріб, щоб відновити нормальну роботу, дотримуючись інструкцій з експлуатації. Якщо функцію не вдалося відновити, використовуйте продукт в іншому місці.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатції з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ