




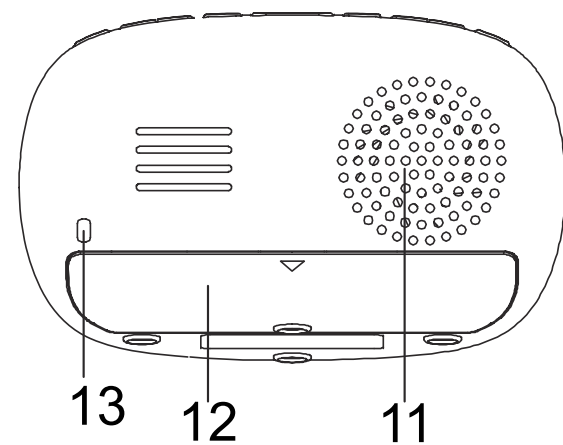

M-150 CR / M-155 CR

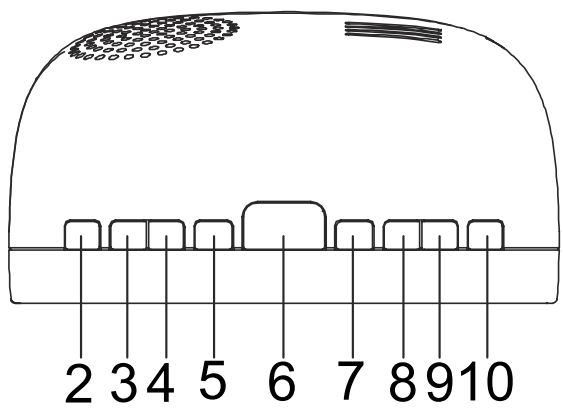

UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

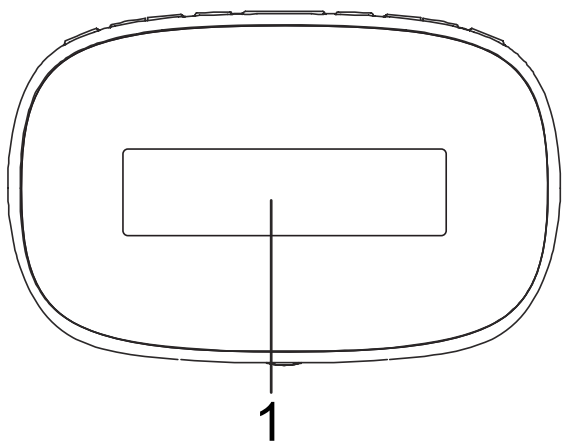

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1. Світлодіодний дисплей
2. Режим очікування/зупинка
3. Увімкнення/вимкнення радіо
4. Будильник 2/ -зменшення гучності
5. Будильник 1/ + збільшення гучності
6. Сон
7. щоб заснути з радіо
8. Керування інтенсивності світла екрана
9. SNOOZE Інтервальне повторення будильника
10. Налаштування годинника
11. Запам'ятовування
12. HR. Налаштування години
13. MIN. Налаштування хвилин
14. Кнопка назад
15. Кнопка вперед
16. Автоматичне сканування та налаштування радіостанції
17. Динамік
18. Батарейний відсік
19. Шнур живлення змінного струму та FM-антена

UA РАДІО З ПОДВІЙНИМ БУДИЛЬНИКОМ PLL

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

АС: 230 В 50 Гц (СЕ)

ДС: 2x1,5 В, тип батареї AAA/R03/UM4 (не входить в комплект) для резервного живлення.

Для оптимальної продуктивності рекомендуються лужні батареї. Ці батареї необхідно замінювати кожні шість місяців.

1. Вставте вилку шнура живлення в стандартну розетку.
2. Встановіть резервні батареї у відповідний відсік. Використовуйте батареї лише зазначеного розміру та типу. Дотримуйтеся полярності, зазначеної у відсіку. Неправильна полярність може призвести до пошкодження пристрою. Не намагайтеся перезарядити батареї, вони можуть спалахнути або вибухнути.

СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ:

всі налаштування запам'ятовуються, однак годинник. час від часу може потребувати переналаштування. У разі збою живлення, якщо не встановлено резервні батареї, екран буде блимати, щоб вказати на цей збій живлення та необхідність повторити налаштування.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку , дисплей блимає, установіть час з **HR.** годину та/або **MIN.** хвилин.
2. Натисніть ще раз для підтвердження.

ПРИМІТКА. Якщо протягом часу налаштування жодна клавіша не активується протягом 9 секунд, поточний дисплей буде автоматично збережено.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ РАДІО

Ручний пошук

1. Натисніть кнопку , щоб увімкнути радіо.
2. Для найкращого прийому розтягніть дротову FM-антену.
3. Відрегулюйте гучність за допомогою або до потрібного рівня.
4. Виберіть свою радіостанцію за допомогою або .
5. Щоб припинити прослуховування радіо, натисніть ще раз .

Автоматичний пошук

Натисніть і утримуйте кілька секунд або . Автоматичний пошук визначає місцезнаходження сильних станцій. Станцію зі слабким сигналом можна встановити вручну, кілька разів натиснувши або .

ПРИМІТКА. Під час операції пошуку рівень звуку автоматично вимикається.

Попередньо встановлені станції

Цей пристрій може зберігати 20 FM-станцій.

Ручне зберігання:

1. Виберіть радіоканал вручну або в автоматичному пошуку.
2. Натисніть . На екрані блимає «P 01».
3. Натисніть для вибору каналу або .
4. Натисніть , щоб зберегти його.
5. Повторіть кроки 1-4, щоб зберегти інші станції.

Автоматичне зберігання:

Натисніть і утримуйте кілька секунд, і пристрій автоматично збереже перші 20 FM-станцій. Якщо ви зберігаєте на попередньо встановленому каналі, попередня станція буде автоматично видалена та замінена новою станцією.

Слухайте попередньо встановлені станції

Натисніть і повторіть операцію стільки разів, скільки потрібно, щоб вибрати станцію.

Натисніть або , щоб відрегулювати рівень звуку.

НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА І РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте кілька секунд, дисплей блимає.
2. Натисніть **HR.** та/або **MIN.** щоб встановити час пробудження.
3. Натисніть , а потім натисніть або , щоб вибрати джерело зумера для пробудження або радіо FM.
4. Натисніть для підтвердження, засвітиться індикатор будильника.

Примітка. Така сама процедура застосовується до сигналу тривоги 2 із кнопкою .

Примітки:

1. Відповідний індикатор будильника блимає, коли функцію будильника активовано.
2. Попередній рівень прослуховування зберігається, гучність будильника буде ідентичною.
3. У режимі пробудження радіо або зумера гучність будильника поступово збільшуватиметься до попереднього рівня прослуховування. Не забудьте перевірити рівень гучності.

ФУНКЦІЯ СНУ

Щоб заснути під радіо, натисніть потім , щоб вибрати 120-90-60-30-15-10 або 5 хвилин прослуховування. Загориться індикатор. Пристрій автоматично вимкнеться через вказаний час. Щоб скасувати функцію сну, натисніть або для вимкнення.

ЗУПИНКА БУДИЛЬНИКА

1 - повторення будильника

Натисніть **SNOOZE**. Будильник припиняється і знову пролунає через 9 хвилин.

2 - Зупинка сигналізації

Натисніть  або . Будильник 1 знову пролунає наступного дня в той же час.

3 - Скасування будильника

У режимі очікування натисніть , щоб скасувати будильник 1 назавжди. Індикатор тривоги гасне.
Примітка. Така сама процедура застосовується до сигналу будильника 2 із кнопкою .

ФУНКЦІЯ ДРИМОТИ

Ця функція розбудить вас через короткий проміжок часу. Можна вибрати лише звуковий сигнал.
1. **Режим очікування.** Натисніть , щоб вибрати 120-90-60-30-15-10 або 5 хвилин для вашого сну. Світиться індикатор дримоти.
2. Щоб вимкнути будильник, натисніть  або 
3. Щоб скасувати функцію, натискайте  кілька разів, доки не відобразиться **OFF**.

ДІММЕР

Натисніть , щоб вибрати яскравість екрана: ВИСОКА, НИЗЬКА або ВИМК.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:

AC 230V 50Hz, споживання 4W
DC 3V 2x1.5V, тип батареї AAA/R03/UM4
(не входить в комплект) для резервного копіювання.

РАДІО: FM: 87,5-108 МГц

РОЗМІРИ: 120 (Д) X 67 (Ш) X 77 (В) мм

Цим компанія NEW ONE S.AS заявляє, що цей MUSE M-150 CR/ M-155 CR відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. 3 декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com



УВАГА: щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню частину). Усередині пристрою немає частин, які можна обслуговувати користувачем. Будь-яке обслуговування доручайте кваліфікованому персоналу.



Блискавка із символом стрілки в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НЕБЕЗПЕЦІ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ВАЖЛИВО

- Маркувальна табличка розташована внизу пристрою
- Переконайтеся, що мінімальна відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на пристрій джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, такі як скло, вази.
- Використовуйте прилад лише в помірному кліматі.
- Адаптер змінного струму використовується як пристрій відключення та має бути легкодоступним. Щоб повністю від'єднати прилад від джерела живлення, слід повністю від'єднати адаптер змінного струму. Розетка не повинна бути закрыта та має бути легкодоступною під час використання за призначенням.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища виріб може працювати несправно, і користувач повинен виконати скидання живлення пристрою.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:	Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:		
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробою, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ
Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ