




M-175 WI



UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

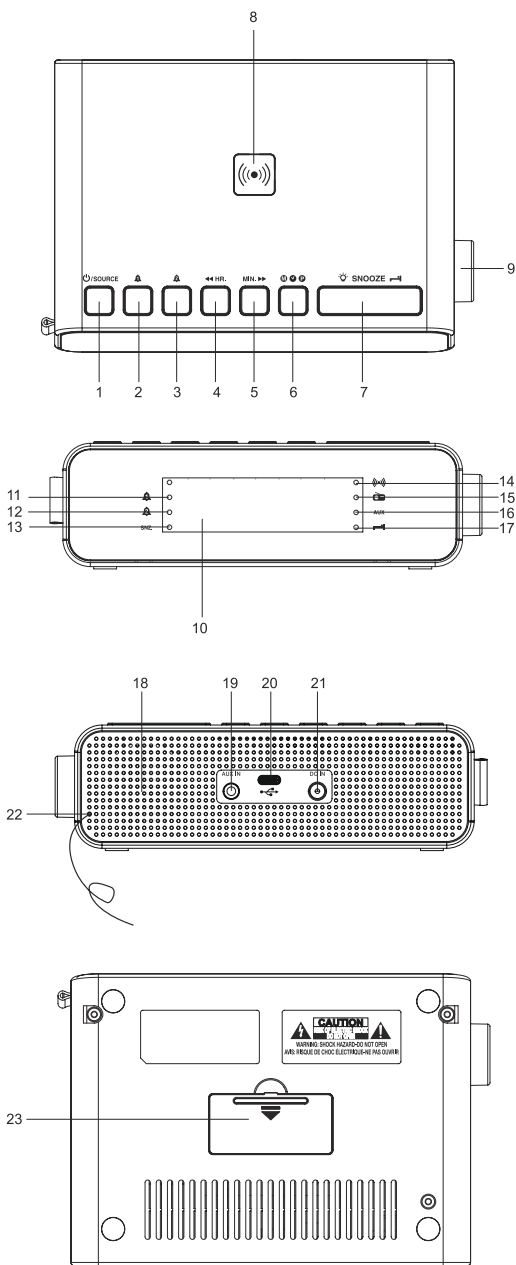

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

- Увімкнути/вимкнути пристрій
- SOURCE:** Щоб вибрати режим роботи: FM, AUX
- Будильник 1
- Будильник 2
- HR.** Налаштування годин
◀◀Налаштування назад
- MIN.** Налаштування хвилин
▶▶Налаштування вперед
- Запам'ятання
☑ Налаштування годинника
Ⓟ Станція попереднього налаштування
- Зниження інтенсивність світла екрана
SNOOZE: інтервальне повторення будильника
⏮Заснути з радіо
- Зона бездротової зарядки
- Регулятор гучності
- Світлодіодний дисплей
- Індикатор будильника 1
- Індикатор будильника 2
- SNZ.** Індикатор відкладення
- Індикатор бездротової зарядки
- Індикатор увімкнення радіо
- AUX:** індикатор Аих
- Індикатор сну
- Динамік
- Гніздо **AUX IN**
- Порт зарядки USB-C
- Гніздо **DC IN**
- Дротова FM-антена
- Батарейний відсік

UA

FM-РАДІО З ПОДВІЙНИМ БУДИЛЬНИКОМ

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Адаптер змінного струму, що входить до комплекту, підходить для Використання в мережі змінного струму 100-240 В ~ 50/60 Гц, і його слід під'єднувати лише до мережі з цими параметрами.

Застереження:

- Адаптер змінного струму, що входить у комплект цього пристрою, призначений лише для його використання. Не використовуйте його з іншим обладнанням.
- Вимкніть пристрій перед тим, як від'єднати адаптер змінного струму від пристрою, щоб уникнути його пошкодження.
- Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, від'єднайте адаптер змінного струму від розетки.
- Обов'язково використовуйте його поблизу настінної розетки та в легкодоступному місці. У разі виникнення несправності негайно вийміть вилку з розетки.
- Адаптер змінного струму використовується як пристрій відключення. Він повинен залишатися готовим до роботи та не повинен закриватися під час використання за призначенням. Бути повністю відключеним пристрій від мережі живлення, адаптер змінного струму пристрою слід повністю від'єднати від розетки.
- Ніколи не використовуйте пошкоджений адаптер змінного струму, прокладайте кабель живлення безпечним чином і переконайтеся, що він не затиснутий або загнутий. Якщо шнур живлення пошкоджено, зверніться до кваліфікованого сервісного агента.

СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ

Постійний струм: 2x1,5 В, тип батареї AAA/R03/UM4 для резервного живлення (не надається). Для оптимальної роботи рекомендуються лужні батареї. Ці батареї необхідно замінювати кожні шість місяців. Встановіть батареї у відповідний відсік. Використовуйте батареї лише зазначеного розміру та типу. Дотримуйтеся полярності, зазначеної у відсіку. Неправильна полярність може призвести до пошкодження пристрою. Щоб уникнути витоку, вийміть батареї, коли пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу. Не змішуйте різні типи батарей або старі батареї з новими.

УВАГА: небезпека вибуху, якщо батарею замінено неправильно. Замінити тільки на того самого або еквівалентного типу.

Примітка: усі налаштування зберігаються в пам'яті, однак час від часу може знадобитися переналаштування. У разі збою живлення, якщо резервні батареї не встановлено, екран блимає 0:00, щоб вказати на цей збій живлення та необхідність повторити налаштування.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

- У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку ☑, дисплей почне блимати. Встановіть час за допомогою **HR.** та/або **MIN.**
- Натисніть знову ☑ для підтвердження.

Примітка. Якщо протягом 9 секунд жодна кнопка не буде активована, поточний дисплей буде автоматично збережено

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

У режимі очікування натисніть один раз ⏻, щоб увімкнути пристрій. Натисніть і утримуйте ⏻, щоб вимкнути пристрій.

ВИБІР ФУНКЦІ

Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть кнопку **SOURCE**, щоб вибрати потрібну функцію в циклі: **FM**, **AUX**.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ РАДІО

Ручний пошук

- Виберіть свою радіостанцію за допомогою ◀◀ або ▶▶
- Відрегулюйте рівень гучності за допомогою ручки **VOLUME**.
- Щоб припинити слухати радіо, натисніть і утримуйте ⏻, щоб вимкнути пристрій.

Автоматичний пошук

Натисніть і утримуйте кілька секунд або. Автоматичний пошук знаходить сильні станції. Станцію зі слабким сигналом можна встановити вручну, кілька разів натиснувши ◀◀ або ▶▶

Примітка. Під час операції пошуку рівень звуку автоматично вимикається

Щоб покращити здатність радіоприймання:

Витягніть антену.

Попередньо встановлені станції

Цей пристрій може зберігати 20 FM-станцій.

Ручне зберігання:

- Виберіть радіостанцію вручну або в автоматичному пошуку.
- Натисніть і утримуйте Ⓟ, поки на екрані не почне блимати «**P 01**».
- Натисніть ◀◀ або ▶▶ для вибору каналу.
- Натисніть Ⓟ, щоб зберегти його.
- Повторіть кроки 1-4, щоб зберегти інші станції.

Прослуховування попередньо встановлених станцій

Натисніть Ⓟ і повторіть операцію стільки разів, скільки потрібно, щоб вибрати станцію.

Відрегулюйте рівень гучності за допомогою регулятора **VOLUME**.

НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМА БУДИЛЬНИКА

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте **⏻** кілька секунд. Дисплей блимає.
2. Натисніть **⏮ HR. та/або MIN. ⏭** щоб встановити час пробудження, потім натисніть **⏻** для підтвердження
3. Натисніть **⏮ HR. або MIN. ⏭** щоб вибрати джерело пробудження: зуммер **bb** або FM **F**
Потім натисніть **⏻** для підтвердження. Поверніть ручку **VOLUME**, щоб встановити рівень гучності будильника, потім натисніть **⏻** для підтвердження. Засвітиться індикатор.
* Така сама процедура застосовується до будильника 2 із кнопкою **⏻**.
Примітка: Відповідний індикатор будильника блимає, коли функцію будильника активовано.

ЗУПИНКА БУДИЛЬНИКА

1 - повторення будильника
Натисніть **SNOOZE**. Будильник припиняється і знову пролунає через 9 хвилин. Індикатор затримки світиться протягом часу затримки.
2 - Зупинка сигналізації
Натисніть **⏻** або **⏻**. Будильник пролунає знову наступного дня в той самий час.

3 - Скасування тривоги
У режимі очікування натисніть **⏻**, щоб назавжди скасувати будильник. Індикатор тривоги гасне.
Примітка. Така сама процедура застосовується до сигналу будильнику 2 із кнопкою **⏻**.

ФУНКЦІЯ СНУ

Коли пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку **⏻**, щоб перейти в режим сну, і кілька разів натисніть кнопку **⏻**, щоб вибрати 120-90-60-30-15-10 або 05 хвилин прослуховування. Засвітиться індикатор сну **⏻**. Пристрій автоматично вимкнеться через вказаний час. Щоб скасувати функцію сну, натисніть і утримуйте кнопку **⏻**, щоб увійти в режим сну, і кілька разів натискайте кнопку, доки на дисплеї не з'явиться **«OFF»**. Індикатор сну гасне.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ДЖЕРЕЛА

1. Підключіть допоміжне джерело (наприклад, mp3-плеєр) до гнізда **AUX IN** на задній панелі пристрою (кабель не входить у комплект).
2. Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть кнопку **SOURCE** на ньому, щоб вибрати режим **AUX**. На дисплеї на кілька секунд з'явиться напис **«AUX»** і зміниться на час. Засвітиться індикатор **AUX**.
3. Почніть відтворення з допоміжного джерела.
4. Відрегулюйте потрібний рівень гучності.
5. Щоб зупинити відтворення, від'єднайте допоміжне джерело від гнізда **AUX IN**.

DIMMER

Натисніть кілька разів **☼**, щоб вибрати яскравість екрана: висока, низька або **ВИМК**.

ЗАРЯДКА USB

Цей пристрій оснащено вбудованим зарядним портом USB-C (вихід: 5 В **==** 1 А) для підзарядки вашого мобільного пристрою (наприклад, смартфона, планшета тощо).
Просто підключіть зарядний кабель **USB-C** (не входить у комплект) до зарядного порту USB-C і підключіть його до свого мобільного пристрою.

БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА

Потужність бездротової зарядки: 5 Вт
Покладіть смартфон на зону бездротової зарядки у верхній частині пристрою, тоді смартфон буде заряджатися.
- Якщо індикатор бездротового заряджання продовжує світитися, заряджання виконано успішно.
- Якщо індикатор бездротового заряджання блимає або не світиться, заряджання не вдалося. У цьому випадку відрегулюйте положення смартфона, доки індикатор бездротового заряджання не почне світитися.
Примітки:
- Використовуйте лише один зарядний пристрій, USB-порт або бездротову зарядку. Не використовуйте разом.
- Під час використання бездротового заряджання може бути порушено прийом FM-радіо.
- Функція бездротової зарядки працює лише з мобільними пристроями, які підтримують цю технологію.
- На ринку є багато пристроїв із підтримкою бездротової зарядки. Ми не можемо гарантувати підтримку всіх різних моделей.
- Якщо функція бездротового заряджання працює ненормально (наприклад, перевантаження, спричинене мобільними пристроями без бездротової зарядки або іншими металевими об'єктами), від'єднайте адаптер змінного струму та знову підключіть його.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:

Адаптер змінного струму: Вхід: AC 100-240V **~** 50/60 Гц 1,0 А
Вихід: DC 5.0V **==** 3.0A 15.0WC **⬡⬢⬡**

Резервне живлення від батареї: DC 3 В **==** 2x1,5 В, тип батареї AAA/R03/UM-4 (не входить)

РАДІО: FM 87,5-108 МГц

БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА

Діапазон частот: 105-205 кГц
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Цим NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE M-175 W відповідає основні вимоги та інші відповідні положення Директиви 2014/53/ЄС. З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com

ВАЖЛИВА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ



УВАГА: щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню частину). Усередині пристрою немає частин, які можна обслуговувати користувачем. Будь-яке обслуговування доручайте кваліфікованому персоналу.



Блискавка із символом стрілки в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НЕБЕЗПЕЦІ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ВАЖЛИВО

- Маркувальна табличка розташована внизу пристрою
- Переконайтеся, що мінімальна відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на пристрій джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, такі як скло, вази.
- Використовуйте прилад лише в помірному кліматі.
- Адаптер змінного струму використовується як пристрій відключення та має бути легкодоступним. Щоб повністю від'єднати прилад від джерела живлення, слід повністю від'єднати адаптер змінного струму. Розетка не повинна бути закрыта та має бути легкодоступною під час використання за призначенням.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища вибір може працювати несправно, і користувач повинен виконати скидання живлення пристрою.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

- 1. Виробник гарантує:**
1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).
2. Умови гарантійного обслуговування
2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації
3. Обмеження гарантійних зобов'язань
3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з віхиленьнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробую, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ