




UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

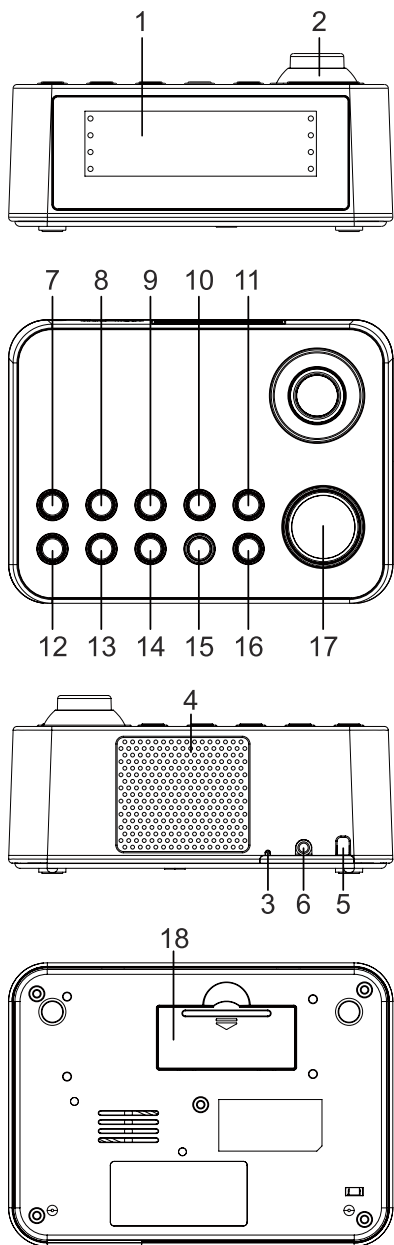

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

- Світлодіодний дисплей
- Проектор часу
- Дротова FM-антена
- Динамік
- Шнур живлення змінного струму
- Гніздо **LINE IN**
- ROTATE**: обертання спроектованого часу.
- ▶ Автоматичне сканування та попередньо встановлені радіостанції
- ☉ Налаштування годинника
Ⓜ Запам'ятовування
- HR.** Налаштування години
◀◀ Налаштування назад
▶▶ Налаштування вперед
- MIN.** Налаштування хвилин
▶▶ Налаштування вперед
- PROJECTION**: Увімкнення/вимкнення проектора
- ⏻ Увімкнути/вимкнути пристрій
Ⓜ **AUX** : для вибору режиму FM, MW або AUX
- ☾ Nap
→ Засипання з радіо
- Зменшення гучності
Ⓜ Будильник 2
- Ⓜ Збільшити гучність
Ⓜ Будильник 1
- DIMMER**: Зниження інтенсивності світла екрана
SNOOZE: інтервальне повторення будильника
- Батарейний відсік

UA ПРОЕКЦІЙНИЙ РАДІО-ГОДИННИК

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

AC: Змінний струм: 230 В~ 50 Гц (СЕ)

DC: Постійний струм: 2x1,5 В, тип батареї AAA/R03/UM4 (не входить в комплект) для резервного живлення.

Для оптимальної роботи рекомендуються лужні батареї. Ці батареї необхідно замінювати кожні шість місяців.

- Вставте вилку шнура живлення в стандартну розетку.
- Встановіть батареї у відповідний відсік. Використовуйте батареї лише зазначеного розміру та типу. Дотримуйтеся полярності, зазначеної у відсіку. Неправильна полярність може призвести до пошкодження пристрою. Не намагайтеся перезарядити батареї, вони можуть спалахнути або вибухнути. Батареї потрібно замінити, коли: Зменшується гучність або спотворюється звук під час роботи.

УВАГА: Небезпека вибуху, якщо батарею замінено неправильно. Замінюйте лише на такий самий або еквівалентний тип.

СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ: усі налаштування зберігаються в пам'яті, однак час від часу може знадобитися перекоригувати час. У разі збою живлення, якщо не встановлено резервні батареї, екран буде блимати, щоб вказати на цей збій живлення та необхідність повторити налаштування.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

- У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку ☉, дисплей почне блимати, встановіть час за допомогою **HR.** годину та/або **MIN.** хвилин.
- Натисніть ще раз ☉ для підтвердження.

ПРИМІТКА. Якщо протягом часу налаштування не активується жодна клавіша 7 секунд, поточний дисплей буде автоматично збережено.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

У режимі очікування натисніть один раз, щоб увімкнути пристрій. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ РАДІО

Вибір діапазону

Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть Ⓜ, щоб вибрати режим FM або MW. Загоряється відповідний індикатор.

Ручний пошук

- Виберіть свою радіостанцію за допомогою ◀◀ або ▶▶
- Відрегулюйте гучність за допомогою →▶ або ◀+ до потрібного рівня.
- Щоб припинити слухати радіо, натисніть і утримуйте ⏻ протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій.

Автоматичний пошук

Натисніть і утримуйте кілька секунд ◀◀ або ▶▶. Автоматичний пошук знаходить сильні станції. Станцію зі слабким сигналом можна встановити вручну, кілька разів натиснувши ◀◀ або ▶▶

ПРИМІТКА. Під час операції пошуку рівень звуку автоматично вимикається.

Щоб покращити здатність радіоприймання:

FM: Витягніть антену.

MW: Поверніть пристрій горизонтально для оптимального прийому.

Попередньо встановлені станції

Цей пристрій може зберігати 10 станцій FM і 10 MW.

Ручне зберігання:

- Виберіть радіостанцію вручну або в автоматичному пошуку.
- Натисніть Ⓜ на екрані блимає «**P 01**».
- Натисніть ◀◀ або ▶▶ для вибору каналу.
- Натисніть Ⓜ, щоб зберегти його.
- Повторіть кроки 1-4, щоб зберегти інші станції.

Автоматичне зберігання:

Натисніть і утримуйте кілька секунд ▶▶, і пристрій автоматично збереже перші 10 FM-станцій або 10 MW-станцій. Якщо ви зберігаєте на попередньо встановленому каналі, попередня станція буде автоматично видалена та замінена новою станцією.

Слухайте попередньо встановлені станції

Натисніть ▶▶ і повторіть операцію стільки разів, скільки потрібно, щоб вибрати станцію.

Натисніть ◀+ або →▶, щоб відрегулювати рівень звуку.

НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА ТА РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- У режимі очікування натисніть і утримуйте Ⓜ кілька секунд, дисплей блимає.
- Натисніть кнопки ◀◀ або ▶▶, щоб вибрати джерело пробудження: FM (FM частота та індикатор блимає), MW (частота MW та індикатор блимає) або зуммер BU.
- Натисніть Ⓜ потім натисніть **HR.** та/або **MIN.** щоб встановити час пробудження
- Натисніть Ⓜ для підтвердження, індикатор будильника горить кнопка.

Примітка. Така сама процедура застосовується до сигналізації 2 Ⓜ.

Примітка. Зберігається попередній рівень прослуховування, гучність будильник буде ідентичним. У режимі пробудження радіо або зумера, гучність будильника поступово збільшуватиметься до попереднього рівня прослуховування. Не забудьте перевірити рівень гучності.

ЗУПИНКА БУДИЛЬНИКА

1 - повторення будильника

Натисніть **SNOOZE**. Будильник припиняється і знову пролунає через 9 хвилин. Індикатор затримки блимає протягом часу затримки.

2 - Зупинка сигналізації

Натисніть  або . Будильник пролунає знову наступного дня в той самий час.

3- Скасування будильника

У режимі очікування натисніть , щоб назавжди скасувати будильник. Індикатор тривоги гасне.

Примітка. Така сама процедура застосовується до сигналу тривоги 2 із кнопкою .

ФУНКЦІЯ СНУ

Щоб заснути під радіо, натисніть кілька разів , щоб вибрати режим **FM** або **MW**, потім натисніть , щоб вибрати 120-90-60-30-15-10 або 5 хвилин прослуховування. Засвітиться індикатор. Пристрій автоматично вимкнеться через вказаний час. Щоб скасувати функцію сну, натисніть  або  для вимкнення.

ФУНКЦІЯ ДРИМОТИ

Ця функція розбудить вас через короткий проміжок часу. Тільки можна вибрати зумер.

- 1. У режимі очікування натисніть , щоб вибрати 120-90-60-30-15-10 або 5 хвилин для сну. Загоряється індикатор .
- 2. Щоб вимкнути будильник, натисніть  або .
- 3. Щоб скасувати функцію, натискайте кілька разів , доки не з'явиться **«OFF»**.

Примітка: попередній рівень прослуховування зберігається, гучність будильника буде ідентичною. Не забудьте перевірити рівень гучності.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ДЖЕРЕЛА

- 1. Підключіть допоміжне джерело (наприклад, mp3-плеєр) до гнізда **LINE IN** на правій стороні пристрою (кабель не входить у комплект).
- 2. Натисніть кілька разів  **AUX**, щоб вибрати режим **AUX**. На дисплеї з'являється **«AU»**.
- 3. Почніть відтворення з допоміжного джерела.
- 4. Відрегулюйте потрібний рівень гучності.
- 5. Щоб зупинити відтворення, від'єднайте допоміжне джерело від гнізда **LINE IN**.

DIMMER (DIMMER)

Натисніть **DIMMER** кілька разів, щоб вибрати яскравість екран: високий, низький або **ВИМК**.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:

Адаптер змінного струму: Вхід: AC 100-240V 50/60 Гц 1,0 А
Вихід: DC 5.0V3.0A 15.0WC

Резервне живлення від батареї: DC 3 В 2x1,5 В, тип AAA/R03/UM-4 (не входить до комплекту)

РАДІО: FM 87,5-108 МГц

БЕЗПЕЧНА ЗАРЯДКА Діапазон частот: 105-205 кГц
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Цим NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE M-175 WI відповідає основні вимоги та інші відповідні положення Директиви 2014/53/ЄС. З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com

ВАЖЛИВА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ



Блискавка із символом стрілки в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

УВАГА: щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню частину). Усередині пристрою немає частин, які можна обслуговувати користувачем. Будь-яке обслуговування доручайте кваліфікованому персоналу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НЕБЕЗПЕЦІ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ВАЖЛИВО

- Маркувальна табличка розташована внизу пристрою
- Переконайтеся, що мінімальна відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на пристрій джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, такі як скло, вази.
- Використовуйте прилад лише в помірному кліматі.
- Адаптер змінного струму використовується як пристрій відключення та має бути легкодоступним. Щоб повністю від'єднати прилад від джерела живлення, слід повністю від'єднати адаптер змінного струму. Розетка не повинна бути закрита та має бути легкодоступною під час використання за призначенням.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища виріб може працювати несправно, і користувач повинен виконати скидання живлення пристрою.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:	Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:		
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках: вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
- 1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
- 2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
- 3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
- 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
- 5. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
- 6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ
Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ