




UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

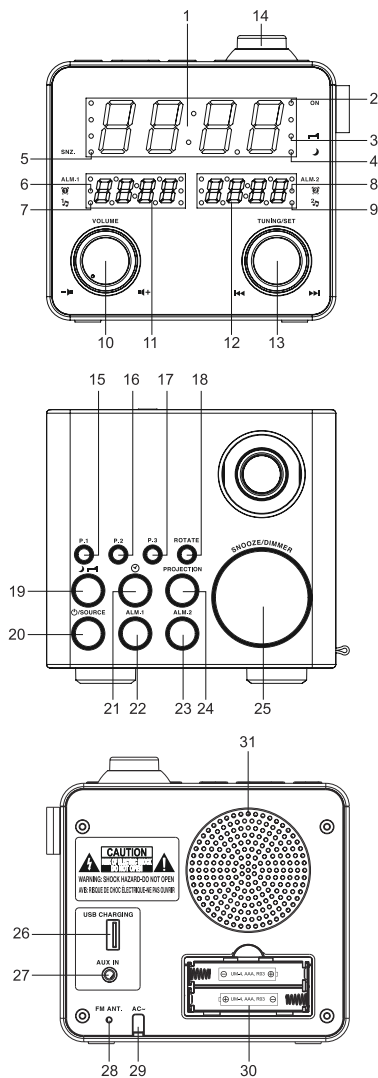

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

- Світлодіодний дисплей годинника
- Індикатор увімкнення
- Індикатор сну
- Індикатор дрімоти
- SNOOZE**. Індикатор
- Індикатор будильника 1 (пробудження під звуковий сигнал)
- Індикатор будильника 1 (пробудження під радіо)
- Індикатор будильника 2 (пробудження під звуковий сигнал)
- Індикатор будильника 2 (пробудження під радіо)
- VOLUME**. Регулятор ГУЧНОСТІ
- Світлодіодний дисплей будильника 1
- Світлодіодний дисплей будильника 2
- Ручка **TUNING / SET**
- Проектор часу
- P.1** (попереднього налаштувана станція каналу 1)
- P.2** (попереднього налаштувана станція каналу 2)
- P.3** (попереднього налаштувана станція каналу 3)
- ROTATE** (ПОВЕРНУТИ): Повертати зпректований час.
- Дрімота
- Щоб заснути з радіо
- / SOURCE**: увімкнути/вимкнути пристрій; Щоб вибрати функціональний режим: FM, AUX
- Налаштування годинника
- Alarm 1**. Кнопка будильника 1
- Alarm 2**. Кнопка будильника 2
- PROJECTION**: увімкнення/вимкнення проектора
- SNOOZE**: інтервальне повторення будильника
- DIMMER**: зміна інтенсивності світла екрана
- USB порт для зарядки
- Гніздо **AUX IN** (3,5 мм)
- Дротова антена FM
- Шнур живлення змінного струму
- Батарейний відсік
- Динамік

UA ПРОЕКЦІЙНИЙ РАДІО-ГОДИННИК

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

AC: 100-240V ~ 50Hz (CE)

DC: 2x1.5V, тип батареї AAA/R03/UM4 розміру (не постачаються)

Для оптимальної роботи рекомендуються лужні батареї (alkaline).

Ці батареї необхідно замінювати кожні шість місяців.

1. Вставте вилку шнура живлення в стандартну розетку.

2. Встановіть батареї у відповідний відсік. Використовуйте батареї лише зазначеного розміру та типу. Дотримуйтеся полярності, зазначеної у відсіку. Неправильна полярність може призвести до пошкодження пристрою. Не намагайтеся перезарядити батареї, вони можуть спалахнути або вибухнути.

УВАГА: Небезпека вибуху, якщо батарею замінено неправильно. Замінюйте лише на такий самий або еквівалентний тип.

СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ: усі налаштування зберігаються в пам'яті, однак час від часу може знадобитися перекоригувати час. У разі збою живлення, якщо не встановлено резервні батареї, екран буде блимати, щоб вказати на цей збій живлення та необхідність повторити налаштування.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

У режимі очікування натисніть один раз **⏻**, щоб увімкнути пристрій. Засвітиться індикатор **ON**. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд **⏻**, щоб вимкнути пристрій. Індикатор **ON** згасне.

ВИБІР ФУНКЦІЇ

Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть кнопку **SOURCE**, щоб вибрати потрібну функцію в циклі: **FM, AUX**.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

Щоб збільшити або зменшити рівень звуку, обертайте кнопку **VOLUME** за або проти годинникової стрілки.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку **⌚**, щоб увійти в режим налаштування часу, і цифри годин стануть блимати.

2. Поверніть ручку **SET**, щоб налаштувати значення години. Натисніть **⌚** для підтвердження, і стануть блимати цифри хвилин.

3. Поверніть ручку **SET**, щоб налаштувати значення хвилин, і натисніть **⌚** ще раз для підтвердження.

ПРИМІТКА: Якщо протягом часу налаштування жодна кнопка не активується протягом 5 секунд, поточний дисплей буде автоматично збережено.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ РАДІО

Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть кнопку **SOURCE**, щоб вибрати режим **FM**. На дисплеї протягом кількох секунд відображатиметься поточна частота та зміниться час на годиннику.

Ручний пошук

- За допомогою регулятора **TUNING** виберіть потрібну станцію.
- Відрегулюйте гучність до потрібного рівня.
- Щоб припинити прослуховування радіо, натисніть і утримуйте протягом 2 секунд **⏻**, щоб вимкнути пристрій.

Автоматичний пошук

Швидко обертайте ручку **TUNING** за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, радіо автоматично шукатиме станцію вгору чи вниз і зупинятиметься на станції з сильним сигналом.

ПРИМІТКА. Для кращого прийому розтягніть антену.

Попередньо встановлені станції

Цей пристрій може зберігати 3 FM-станції.

Ручне зберігання:

- За допомогою регулятора **TUNING** виберіть потрібну станцію.
- Натисніть і утримуйте кнопку **P.1**, доки не почуєте звуковий сигнал із пристрою. На дисплеї на кілька секунд з'являється «**P 01**». Станцію буде збережено як попередньо встановлений канал 1.

* Така сама процедура стосується кнопок **P.2** і **P.3** для збереження інших станцій.

Слухайте попередньо встановлені станції

Коротко натисніть **P.1**, **P.2** або **P.3** відповідно, щоб вибрати попередньо встановлену станцію.

НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА ТА РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- У режимі очікування кілька разів натисніть кнопку **ALM.1**, щоб вибрати джерело пробудження: **⌚** зумер або **📻 FM**. Світлодіодний дисплей **Alarm 1** засвітиться відповідний індикатор тривоги.
- Натисніть і утримуйте **ALM.1** протягом кількох секунд. Блимають цифри години
- Поверніть ручку **SET**, щоб відрегулювати значення години. Натисніть **ALM.1** для підтвердження, і цифри хвилин блимають.
- Поверніть ручку **SET**, щоб налаштувати значення хвилин, і знову натисніть **ALM.1** для підтвердження.

* Така сама процедура застосовується до сигналізації 2 із кнопкою **ALM.2**.

Примітка:

- Відповідний індикатор будильника блимає, коли активовано функцію будильника.
- Попередній рівень прослуховування зберігається, гучність будильника збережеться бути ідентичним. Якщо ви прокидаєтеся з радіо, не забудьте перевірити рівень гучності.

ЗУПИНКА БУДИЛЬНИКА

1 - повторення будильника

Натисніть **SNOOZE**. Будильник припиняється і лунає знову через 9 хвилин пізніше. Індикатор затримки світиться протягом часу затримки.

2 - Зупинка сигналізації

Натисніть **⏻** або **ALM.1**. Будильник пролунає знову наступного дня в той самий час.

3 - Скасування тривоги

У режимі очікування натискайте **ALM.1** кілька разів, доки світлодіодний дисплей **Alarm 1** не згасне.

* Така сама процедура застосовується до сигналізації 2 із кнопкою **ALM.2**.

ФУНКЦІЯ СНУ

У режимі сну пристрій автоматично вимкнеться після вказаного часу. Ви можете вибрати тривалість у хвилинах до автоматичного вимкнення пристрою.

1. Коли пристрій увімкнено, натисніть **⏻** щоб обрати 120-90-60-45-30-15 або 5 хвилин прослуховування. Загориться індикатор **⏻**. Пристрій буде автоматично вимкнений через вказаний час.

2. Щоб скасувати функцію сну, кілька разів натисніть **⏻**, доки не відобразиться «ВИМК.».

Примітка:

- Час сну можна встановити лише тоді, коли пристрій увімкнено.
- Натисніть **⏻**, щоб перевірити час, що залишився до сну.

ФУНКЦІЯ ДРИМОТИ

Ця функція розбудить вас через короткий проміжок часу. Можна вибрати лише звуковий сигнал.

- У режимі очікування натисніть **⏻**, щоб вибрати 120-90-60-45-30-15 або 5 хвилин для сну. Загориться індикатор **⏻**.
- Щоб вимкнути будильник, натисніть **⏻** або **⏻**.
- Щоб скасувати функцію, натискайте кілька разів **⏻**, доки не з'явиться «ВИМК.».

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ДЖЕРЕЛА

- Підключіть допоміжне джерело (наприклад, mp3-плеєр) до гнізда **AUX IN** на задній панелі пристрою (кабель не входить у комплект).
- Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть кнопку **SOURCE** на ньому, щоб вибрати режим **AUX**. На дисплеї на кілька секунд з'явиться «**AUX**» і зміниться час на годиннику.
- Почніть відтворення з допоміжного джерела.
- Відрегулюйте потрібний рівень гучності.
- Щоб зупинити відтворення, від'єднайте допоміжне джерело від гнізда **AUX IN**.

DIMMER

Натисніть **DIMMER**, щоб вибрати яскравість екрана: висока, низька або вимкнена.

ПРОЕКЦІЯ ЧАСУ

- Увімкніть або вимкніть проектор кнопкою **PROJECTION**.
- Поверніть проектований час на 180° за допомогою кнопки **ROTATE**.
- Поверніть проектор, щоб установити прогнозований час.

ЗАРЯДКА USB

Цей пристрій оснащено вбудованим USB-портом для зарядки (вихід: DC 5 В 1 A) для підзарядки мобільного пристрою (наприклад, смартфона,планшет тощо) Просто підключіть USB-кабель для заряджання (не входить у комплект) до USB-порту для заряджання та підключіть його до свого мобільного пристрою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:

АС: 100-240V ~ 50-60Hz, споживання 12W

ДС: 2x1,5 В, батарея типу AAA/R03/UM-4 (не входить в

РАДІО:

FM: 87,5-108 МГц

Примітка. Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Цим компанія NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE M-189 P відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com



Блискавка із символом стрілки в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НЕБЕЗПЕЦІ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ВАЖЛИВО

- Використання апарату в помірному кліматі.

- Маркувальна табличка розташована внизу пристрою.

- Переконайтеся, що мінімальна відстань становить 5 см навколо пристрою достатня вентиляція

- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.

- Не ставте на прилад джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.

- Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок води.

- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад скло, вазу.

- Не кидайте батарейки у вогонь! Поважайте навколишнє середовище, утилізуючи використані батареї.

- Батареї не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню чи інших подібних джерел тепла.

- Штепсель живлення використовується як пристрій відключення і має бути легкодоступним. Щоб повністю від'єднати прилад від електромережі, слід повністю від'єднати вилку від мережі. Розетка не повинна бути закрыта та має бути легкодоступною під час використання за призначенням.

- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища продукт може працювати несправно, і користувач повинен знову переподключити пристрій.

- Нормальна робота виробу може бути порушена сильними електромагнітними перешкодами. Якщо так сталося, просто переподключити виріб, щоб відновити нормальну роботу, дотримуючись інструкцій з експлуатації. Якщо функцію не вдалося відновити, використовуйте продукт в іншому місці.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатції з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках: вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);

1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину:	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину:	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ