




UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

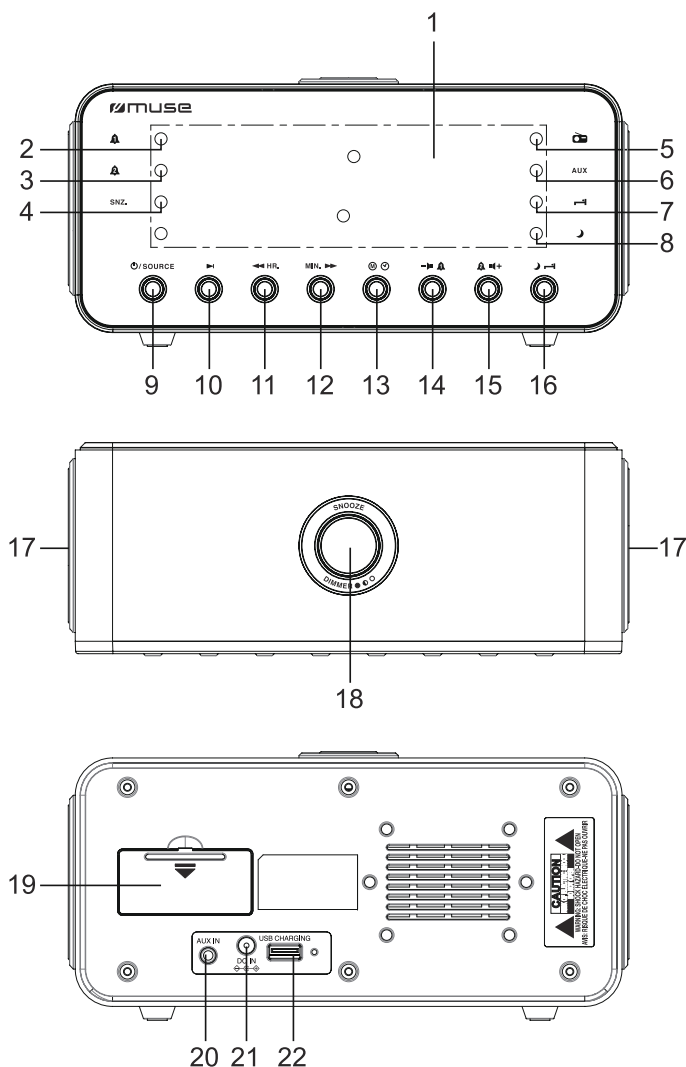

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1. Світлодіодний дисплей
2. індикатор будильника 1
3. індикатор будильника 2
4. **SNZ.** Індикатор відкладення
5. Індикатор FM
6. **AUX** Індикатор
7. Індикатор сну
8. Індикатор дрімоти
9. Увімкнути-вимкнути пристрій
SOURCE: Вибір режиму **FM** або **AUX**.
10. Автоматичний пошук і запрограмовані радіостанції
11. Налаштування назад
HR: Налаштування годин
MIN: Налаштування хвилин
 Налаштування вперед
13. Запам'ятання
 Налаштування годинника
14. Зменшення гучності.
 Будильник 1
15. Будильник 2
 Збільшення гучності
16. **NAP** - Дримота
 Заснути з радіо
17. Динамік
18. **SNOOZE:** інтервальне повторення будильника
DIMMER: зміна інтенсивності світла екрана
19. Батарейний відсік
20. Гніздо **AUX IN** (3,5 мм)
21. Гніздо **DC IN**
22. ЗАРЯДЖАННЯ USB: порт USB для заряджання

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

АС: 100-240V ~ 50Hz (CE)

ДС: 2x1.5V, тип батареї AAA/R03/UM4 розміру (не постачаються)

Для оптимальної роботи рекомендуються лужні батареї (alkaline).

Ці батареї необхідно замінювати кожні шість місяців.

Застереження:

- Адаптер змінного струму, що входить у комплект цього пристрою, призначений лише для його використання. Не використовуйте його з іншим обладнанням.
- Вимкніть пристрій перед тим, як від'єднати адаптер змінного струму від пристрою, щоб уникнути його пошкодження.
- Якщо пристрій не використовувався тривалий час, від'єднайте адаптер змінного струму від розетки.
- Обов'язково використовуйте його поблизу настінної розетки та в легкодоступному місці. У разі виникнення несправності негайно вийміть вилку з розетки. •Адаптер змінного струму використовується як пристрій відключення. Він повинен залишатися готовим до роботи та не повинен закриватися під час використання за призначенням. Щоб повністю від'єднати пристрій від електромережі, необхідно повністю від'єднати адаптер змінного струму пристрою від розетки.
- Ніколи не використовуйте пошкоджений адаптер змінного струму, прокладайте кабель живлення безпечним чином і переконайтеся, що він не затиснутий або загнутий. Якщо шнур живлення пошкоджено, зверніться до кваліфікованого сервісного агента.

СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ:

Постійний струм: 2x1,5 В, тип батареї AAA/R 03/UM4 (не входить в комплект) для резервного живлення. Для оптимальної роботи рекомендуються лужні батареї. Ці батареї необхідно замінювати кожні шість місяців.

Встановіть батареї у відповідний відсік. Використовуйте батареї лише зазначеного розміру та типу. Дотримуйтеся полярності, зазначеної у відсіку. Неправильна полярність може призвести до пошкодження пристрою. Щоб уникнути витоку, вийміть батареї, якщо пристрій не використовувався протягом тривалого часу. Не змішуйте різні типи батарей або старі батареї з новими.

УВАГА: Небезпека вибуху, якщо батарею замінено неправильно. Замінюйте лише на такий самий або еквівалентний тип.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

У режимі очікування натисніть один раз , щоб увімкнути пристрій. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд , щоб вимкнути пристрій.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку , дисплей почне блимати. Встановіть час за допомогою **HR.** годину та/або **MIN.** хвилин.
2. Натисніть ще раз для підтвердження.

ПРИМІТКА. Якщо протягом часу налаштування жодна клавіша не активується протягом 9 секунд, поточний дисплей буде автоматично збережено.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО

Ручний пошук

1. Коли пристрій увімкнено, натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим **FM**, індикатор засвітиться.
2. Виберіть радіостанцію за допомогою або .
3. Відрегулюйте гучність за допомогою або до потрібного рівня.
4. Для найкращого прийому розтягніть дротову FM-антену.
5. Щоб припинити прослуховування радіо, натисніть і утримуйте **SOURCE**, щоб вимкнути пристрій.

Автоматичний пошук

Натисніть і утримуйте кілька секунд або автоматичний пошук знайде сильні станції. Станцію зі слабким сигналом можна встановити вручну, кілька разів натиснувши або .

ПРИМІТКА. Під час операції пошуку рівень звуку автоматично вимикається.

Попередньо встановлені станції

Цей пристрій може зберігати 20 FM-станцій.

Ручне зберігання

1. Виберіть радіостанцію вручну або в автоматичному пошуку.
2. Натисніть . На екрані блимає «P01».
3. Натисніть або , щоб вибрати канал.
4. Натисніть , щоб зберегти його.
5. Повторіть кроки 1-4, щоб зберегти інші станції.

Автоматичне зберігання

У режимі FM натисніть і утримуйте кілька секунд , і пристрій автоматично збереже перші 20 FM-станцій. Якщо ви зберігаєте на попередньо встановленому каналі, попередня станція буде автоматично видалена та замінена новою станцією.

Прослуховування попередньо встановлених станцій

Натисніть і повторіть операцію стільки разів, скільки потрібно, щоб вибрати станцію. Натисніть або , щоб відрегулювати рівень звуку.

НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА ТА РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте кілька секунд , дисплей блимає.
2. Натисніть **HR.** та/або **MIN.** щоб встановити час пробудження.
3. Натисніть , а потім натисніть або , щоб вибрати джерело пробудження: **bb** зумер або **F** радіо.
4. Натисніть для підтвердження, засвітиться індикатор будильника 1.

Примітка:

- Така сама процедура стосується сигналізації 2 із кнопкою .
- Попередній рівень прослуховування зберігається, гучність будильника буде ідентичною. Якщо ви прокидаєтеся з радіо, не забудьте перевірити рівень гучності. Перш ніж вимкнути пристрій, виберіть потрібну радіостанцію.
- Якщо ви використовуєте режим сну з низьким рівнем звуку, вам слід використовувати зумер, щоб розбудити вас.

ЗУПИНКА БУДИЛЬНИКА

1 - повторення будильника

Натисніть **SNOOZE**. Будильник припиняється і лунає знову через 9 хвилин пізніше. Індикатор затримки світиться протягом часу затримки.

2 - Зупинка сигналізації

Натисніть  або . Будильник пролунає знову наступного дня в той самий час.

3 - Скасування тривоги

У режимі очікування натискайте  кілька разів, доки світлодіодний дисплей  не згасне.

* Така сама процедура застосовується до сигналізації 2 із кнопкою .

ФУНКЦІЯ СНУ

У режимі радіо натисніть, щоб вибрати 120-90-60-30-15-10 або 5 хвилин прослуховування. Загоряється індикатор . Пристрій автоматично вимкнеться через вказаний час. Щоб скасувати функцію сну, кілька разів натисніть кнопку , доки не з'явиться напис **«OFF»**, або натисніть і утримуйте кнопку , доки не вимкнеться пристрій.

ФУНКЦІЯ ДРИМОТИ

Ця функція розбудить вас через короткий проміжок часу. Можна вибрати лише звуковий сигнал.

- У режимі очікування натисніть  для вибору 120-90-60-30-15-10 або 5хвилини для дримоти. Засяє індикатор .
- Щоб вимкнути будильник, натисніть  або .
- Щоб скасувати функцію, натискайте кілька разів , доки не відобразиться **ВИМК**.

ДІММЕР

Натисніть **DIMMER**, щоб вибрати яскравість екрана: висока, низька або вимкнена.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ДЖЕРЕЛА

- Підключіть допоміжне джерело (наприклад, mp3-плеєр) до гнізда **AUX IN** на задній панелі пристрою (кабель не входить у комплект).
- Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим **AUX**. На дисплеї на кілька секунд з'являється **«AU»**, загоряється індикатор **AUX**.
- Почніть відтворення з допоміжного джерела.
- Відрегулюйте потрібний рівень гучності.
- Щоб зупинити відтворення, від'єднайте допоміжне джерело від гнізда **AUX IN**.

ЗАРЯДКА USB

Цей пристрій оснащено вбудованим зарядним USB-портом (вихід: 5 В --- 1 А) для підзарядки вашого мобільного пристрою (наприклад, смартфона, планшета тощо). Просто підключіть USB-кабель для заряджання (не входить у комплект) до USB-порту для заряджання і підключіть його до свого мобільного пристрою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ:

DC IN 5V --- 2.0A

Постійний струм: 3В 2х1,5 В, тип батареї: AAA/R03/UM4 (не входить в комплект) для резервного живлення.

РАДІО:

FM 87,5-108 МГц

Розміри: 226 (Д) X 86 (Ш) X 108 (В) мм

Цим компанія NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE M-192 CR/ M-192 DW відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com



Блискавка із символом стрілки в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НЕБЕЗПЕЦІ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ВАЖЛИВО

- Використання апарату в помірному кліматі.
- Маркувальна табличка розташована внизу пристрою.
- Переконайтеся, що мінімальна відстань становить 5 см навколо пристрою достатня вентиляція
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на прилад джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад скло, вазу.
- Не кидайте батареї у вогонь! Поважайте навколишнє середовище, утилізуючи використані батареї.
- Батареї не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню чи інших подібних джерел тепла.
- Штепсель живлення використовується як пристрій відключення і має бути легкодоступним. Щоб повністю від'єднати прилад від електромережі, слід повністю від'єднати вилку від мережі. Розетка не повинна бути закрыта та має бути легкодоступною під час використання за призначенням.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища продукт може працювати несправно, і користувач повинен знову переподключити пристрій.
- Нормальна робота виробу може бути порушена сильними електромагнітними перешкодами. Якщо так сталося, просто переподключити виріб, щоб відновити нормальну роботу, дотримуючись інструкцій з експлуатації. Якщо функцію не вдалося відновити, використовуйте продукт в іншому місці.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);

1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину:	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину:	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ