



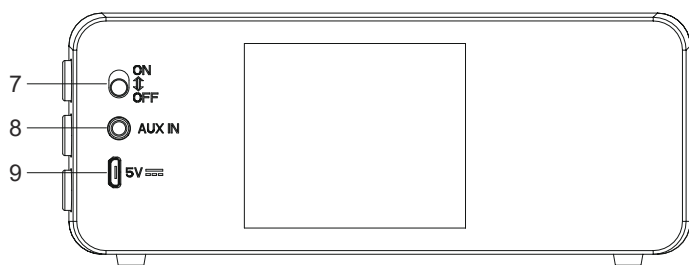

UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

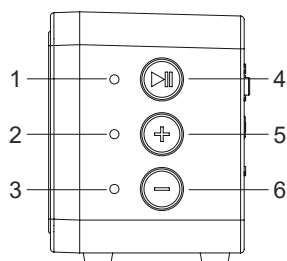

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1.  Індикатор Bluetooth (синій світлодіод) / AUX IN (червоний світлодіод).
2. **MIC** Вбудований мікрофон MIC
3.  Індикатор зарядки (червоний світлодіод)
4.  **ВІДТВОРЕННЯ / ПАУЗА**
 Прийняти виклик / Перевести виклик / Завершити виклик
PAIR Сполучення Bluetooth/ Розрив з'єднання Bluetooth
5. **+** Збільшення гучності / Далі 
6. **−** Зменшення гучності / Попередній 
7. **ON/OFF** Перемикач увімкнення/вимкнення живлення
8. **AUX IN** Гніздо
9. Порт зарядки

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Пристрій живиться від вбудованого літій-полімерного акумулятора. Перед першим використанням пристрою заряджайте вбудований акумулятор принаймні чотири години.

Щоб зарядити внутрішню батарею, під'єднайте менший кінець кабелю **USB** із комплекту постачання до гнізда **Micro USB**, а інший кінець – до гнізда **USB** із живленням на комп'ютері або до джерела змінного струму (не входить у комплект).

Функціональний світлодіодний індикатор змінить колір на червоний під час заряджання та згасне, коли акумулятор буде повністю заряджено.

Попередження:

- Під час використання вбудованого акумулятора температура навколишнього середовища має бути від 5°C (41°F) до 35°C (95°F).
- У разі неправильного поводження з вбудованою батареєю цього пристрою може виникнути пожежа або хімічний опік. Не розбирайте, не нагрівайте вище 100°C (212°F) і не спалюйте.
- Щоб отримати найдовший термін служби вбудованого акумулятора, заряджайте його при кімнатній температурі.
- Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарей.
- Не кидайте батарейки у вогонь!
- Батарея не повинна піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо

Коли батарея розряджена, звук може спотворюватися, і ви чутимете звуковий сигнал кожну хвилину. Пристрій автоматично вимкнеться, коли рівень заряду батареї занадто низький для роботи.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увімкнення/вимкнення пристрою

1. Увімкніть: перемістіть перемикач **ON/OFF** у положення **ON**. Синій світлодіод блимає з голосовою індикацією.
2. Вимкніть: посуньте перемикач **ON/OFF** у положення **OFF**. Світлодіодний індикатор вимкнеться.

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією New One S.A.S здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.

Створення пари з пристроєм Bluetooth

1. Вимкніть функцію Bluetooth інших пристроїв, які були підключені до вашого пристрою.
2. Посуньте кнопку **ON/OFF** у положення **ON**, щоб увімкнути пристрій, індикатор Bluetooth  почне блимати синім із звуковим сигналом, потім він швидко перейде в режим сполучення,
3. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth. Зазвичай елементи керування Bluetooth знаходяться в інструментах або меню налаштувань пристрою (див. посібник користувача). Увімкніть з'єднання Bluetooth і зробіть свій пристрій «видимим».
4. Очистіть список з'єднання на пристрої Bluetooth.
5. Виберіть «додати новий пристрій Bluetooth» або «налаштувати пристрій Bluetooth» на своєму пристрої. Почнеться пошук. Коли на вашому пристрої з'явиться «M-350 BT», виберіть його. Якщо ваш пристрій запропонує вам ввести код доступу, будь ласка, введіть 0000. Якщо спроба сполучення не вдалася або закінчився час очікування, почніть процедуру сполучення знову (див. кроки 2-5).
6. Після того, як ваш пристрій і "M-350 BT" з'єднаються один з одним, можна почути тональний голос.

Цим компанія NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE M-328 KL / M-329 DJ / M-330 DJ відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU.

З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com

Використання пристрою Bluetooth

- 1. Перемістіть перемикач **ON/OFF** у положення **ON**, щоб увімкнути пристрій. Підключивши пристрій (див. попередній розділ), керуйте пристроєм Bluetooth, і його звук буде чути через динаміки M-350 BT.
- 2. Натисніть кнопку▶||, щоб призупинити відтворення. Натисніть її знову, щоб відновити відтворення.
- 3. Натисніть і утримуйте кнопку⊕, щоб збільшити гучність, натисніть і утримуйте кнопку⊖, щоб зменшити гучність. Ви також можете регулювати гучність на пристрої, до якого ви підключені.
- 4. Натисніть кнопку▶▶|, щоб перейти до наступної доріжки. Натисніть кнопку|◀◀, щоб перейти до попереднього треку.
- 5. Натисніть і утримуйте кнопку▶||, щоб відключитися від поточного пристрою Bluetooth.

Примітка. Під час відтворення індикатор Bluetooth повільно блимає синім.

Прийм/набір телефонного дзвінка

Цей пристрій оснащений вбудованим мікрофоном, який дозволяє здійснювати або завершувати дзвінки з підключеного мобільного телефону. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон із підтримкою Bluetooth підключено до пристрою. Коли на підключений мобільний телефон надходить вхідний дзвінок, ви почуєте тональний сигнал сповіщення про вхідний дзвінок із пристрою.

- 1. Натисніть📞відповіді на вхідний дзвінок.
- 2. Натисніть📞ще раз, щоб завершити виклик.
- 3. Двічі натисніть📞, щоб відхилити вхідний виклик.
- 4. Щоб переключити звук між пристроєм і мобільним телефоном, натисніть і утримуйте кнопку📞під час розмови.
- 5. Щоб повторно набрати останній номер, збережений у пам'яті мобільного телефону, натисніть кнопку📞двічі.

Примітки:

- Функція повторного набору номера недоступна, якщо у вашому мобільному телефоні немає функції запису набору.
- Цей пристрій не працюватиме або може працювати неправильно з деякими мобільними телефонами/аудіоплеєрами Bluetooth.
- Якщо розмова незрозуміла, спробуйте підійти ближче до мікрофона.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Режим автоматичного вимкнення

Якщо в режимі **ON** не виконується жодна операція, пристрій автоматично вимкнеться приблизно через 2 години з попереджувальним сигналом. Щоб знову увімкнути пристрій, дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації.

Використання допоміжного входу

- 1. Перемістіть перемикач **ON/OFF** у положення **ON**, щоб увімкнути пристрій.
- 2. Вставте один кінець кабелю **Aux In** (не входить у комплект) у лінійний вихід або гніздо для навушників зовнішнього аудіопристрою та інший кінець у роз'єм AUX IN M-350 BT; пристрій автоматично перейде в режим **Aux In**. Індикатор Bluetooth горітиме безперервно червоним, вказуючи на те, що пристрій перебуває в режимі **Aux In**.
- 3. Почніть відтворення із зовнішнього блоку, і вихідний звук зовнішнього аудіоблоку буде чути через динаміки M-350 BT.
- 4. Відрегулюйте потрібний рівень гучності.
- 5. Щоб зупинити відтворення, від'єднайте кабель Aux In від гнізда Aux In, пристрій автоматично перейде в режим Bluetooth.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- Якщо з цим пристроєм виникнуть проблеми, перевірте наступне, перш ніж звертатися в сервісний центр:
- Немає живлення**
- Немає живлення; Посуньте перемикач ON/OFF у положення ON, щоб увімкнути пристрій.
 - Переконайтеся, що акумулятор заряджено.
- Немає звуку - Загальне**
- Гучність зовнішнього пристрою встановлена на мінімум; збільшити гучність.
 - Гучність M-350 BT встановлена на мінімум; збільшити гучність.
 - Аудіокабель підключено. Від'єднайте кабель, якщо не використовується функція Aux In.
- Пристрій Bluetooth не може створити пару або з'єднатися з пристроєм.**
- Ви не активували функцію Bluetooth свого пристрою. Зверніться до посібника користувача свого пристрою, щоб активувати функцію Bluetooth.
 - Пристрій не в режимі сполучення. Вимкніть функцію Bluetooth інших пристроїв, які були підключені до вашого пристрою. Увімкніть пристрій і знову увійдіть в режим парування. Якщо пристрій перебуває в режимі Aux In, від'єднайте кабель Aux In від гнізда Aux In, щоб автоматично перейти в режим Bluetooth.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАГАЛЬНІ

Розміри: 170x52x68 мм

АКУМУЛЯТОР

Тип батареї: 3,7 В 1000 мАг Літій-полімерна батарея

Потужність зарядки: 5 В постійного струму 500 мА

Час роботи: прибіл. 6 годин при 50% гучності після повної зарядки

Час зарядки: прибіл. 2 години

BLUETOOTH

Версія Bluetooth: V4.1

Bluetooth: 2,402-2,48 ГГц

Вихідна радіочастотна потужність: 4 дБм

Робоча відстань: до 10 метрів, виміряних на відкритому просторі (стіна та конструкції можуть впливати на радіус дії пристрою)

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.



УВАГА: щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню частину). Усередині пристрою немає частин, які можна обслуговувати користувачем. Будь-яке обслуговування доручайте кваліфікованому персоналу.



Блискавка зі стрілкою всередині трикутника є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику всередині трикутника є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

УВАГА!

- Вентиляції не можна перешкоджати, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не можна використовувати джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки розмістити на пристрої.
- Використання апарату в помірному кліматі.
- Пристрій не можна піддавати впливу крапель або бризок.
- Забезпечте мінімальну відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад вази.
- Маркувальна табличка розташована внизу пристрою.
- Під впливом швидкого електричного перехідного процесу та/або електростатичного явища виріб може працювати несправно та потребуватиме перезавантаження живлення.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатції з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийм виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
- 1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
- 2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
- 3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
- 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з віхиленнями від стандарту) заземлення;
- 5. наявність слідів електричного пробою, прогар провідників тощо;
- 6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____