




UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

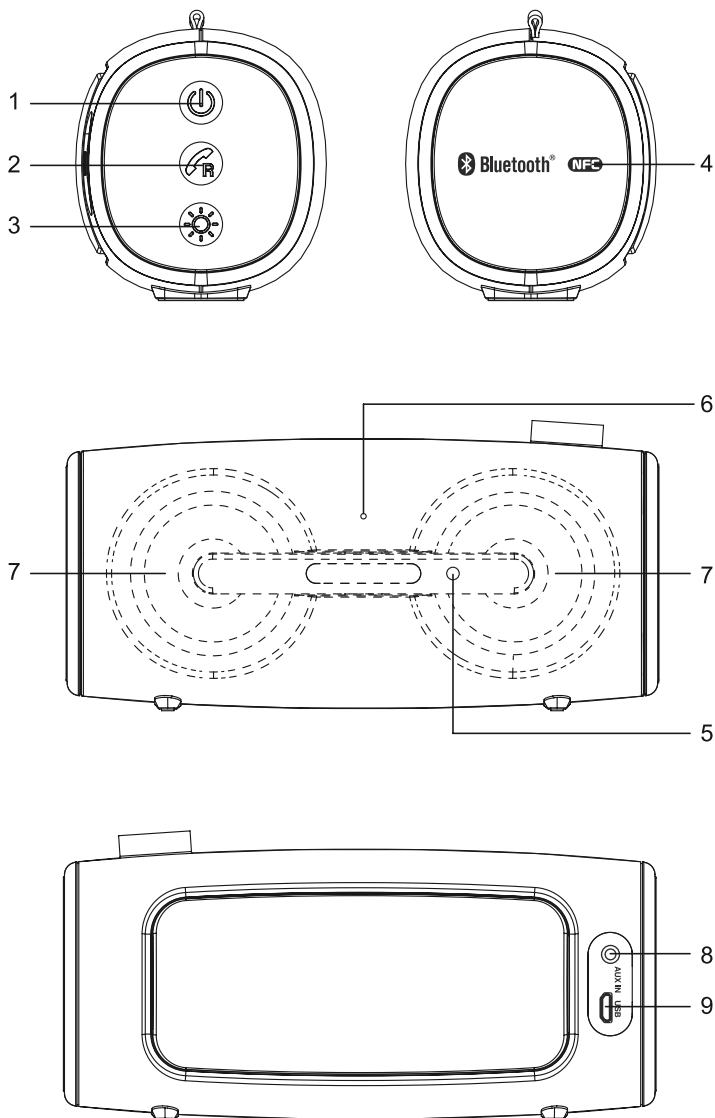

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1. **УВІМКНІТЬ/ВИМКНІТЬ** живлення / від'єднання /сполучення Bluetooth
2. **Прийняти дзвінок/ Повторний набір дзвінка/ Завершити дзвінок/Стереосполучення**
3. **Кнопка керування освітленням**
4. **тег NFC**
5. **Функціональний світлодіодний індикатор** (синій для режимів **Bluetooth** і **AUX**, червоний для заряджання)
6. **Мікрофон**
7. **Динаміки**
8. **Гніздо **AUX IN****
9. **Роз'єм **Micro USB**** для зарядки вбудованого акумулятора

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Пристрій живиться від вбудованого літій-полімерного акумулятора. Перед першим використанням пристрою заряджайте вбудований акумулятор принаймні чотири години.

Щоб зарядити внутрішню батарею, під'єднайте менший кінець кабелю **USB** із комплекту постачання до гнізда **Micro USB**, а інший кінець – до гнізда **USB** із живленням на комп'ютері або до джерела змінного струму (не входить у комплект).

Функціональний світлодіодний індикатор змінить колір на червоний під час заряджання та згасне, коли акумулятор буде повністю заряджено.

Примітки:

- Пристрій живиться від обмежених джерел живлення.
- Пристрій оснащено системою термозахисту. Коли робоча температура пристрою перевищує 45°C, він автоматично припиняє зарядку вбудованого акумулятора для захисту. У цьому випадку зачекайте, поки пристрій охолоне, щоб повернутися до нормального режиму.

Попередження:

- Під час використання вбудованого акумулятора температура навколишнього середовища має бути від 5°C (41°F) до 35°C (95°F).
- У разі неправильного поводження з вбудованою батареєю цього пристрою може виникнути пожежа або хімічний опік. Не розбирайте, не нагрівайте вище 100°C (212°F) і не спалюйте.
- Щоб отримати найдовший термін служби вбудованого акумулятора, заряджайте його при кімнатній температурі.
- Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарей.
- Не кидайте батарейки у вогонь!
- Батарея не повинна піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо
- Коли батарея розряджена, звук може спотворюватися, і ви чутимете звуковий сигнал кожну хвилину. Пристрій автоматично вимкнеться, коли рівень заряду батареї занадто низький для роботи.

УВАГА: небезпека вибуху, якщо батарею замінено неправильно. Замінюйте лише на такий самий або еквівалентний тип.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увімкнення/вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте , щоб увімкнути пристрій. Ви почуєте голос "Bluetooth" Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій. Ви почуєте голос "Power Off"

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією New One S.A.S здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.

Створення пари з пристроєм Bluetooth

1. Натисніть , щоб увімкнути пристрій. Функціональний світлодіодний індикатор швидко блимає синім, вказуючи на те, що пристрій перебуває в режимі сполучення.
2. На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth і виберіть «MUSE M-730DJ» зі списку пристроїв. (Зверніться до посібника користувача пристрою, який потрібно підключити, щоб отримати докладні відомості про операції.) Якщо пристрій Bluetooth запропонує ввести пароль, використовуйте «0000». Деякі пристрої Bluetooth попросять прийняти підключення. Якщо блоки з'єднані належним чином, ви почуєте голос «З'єднано». Функція. Після успішного сполучення світлодіодний індикатор повільно блимає. Якщо сполучення не відбулося або не вдалося створити пару протягом 15 хвилин, пристрій автоматично вимкнеться.

Порада. Якщо ви хочете підключити свій динамік Bluetooth до іншого аудіопристрою Bluetooth, натисніть кнопку , щоб від'єднати пристрій, а потім виконайте наведені вище дії, щоб створити нове підключення.

- На деяких пристроях, таких як комп'ютери, після сполучення необхідно вибрати пристрій у меню Bluetooth і вибрати «Використовувати як аудіопристрій (стерео)» або подібне

- Сполучення залишається незмінним, коли пристрій та/або ваш пристрій Bluetooth виведено з зони зв'язку. Активне з'єднання буде відновлено, коли ваш пристрій Bluetooth повернеться в зону дії. Коли пристрій увімкнеться знову, він автоматично спробує повторно підключитися до останнього сполученого пристрою Bluetooth.

Цим компанія NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE M-730DJ відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com

ВИКОРИСТАННЯ СПАЛАХУ/КОЛЬОРОВОГО СВІТЛА

Коли пристрій увімкнено, кілька кольорів змінюються та досягається ефект циклу кольорів із увімкненим спалахом. Кілька разів натискайте кнопку , щоб вибрати режим освітлення, переходячи між:

І кольорове світло і спалах будуть увімкнені та змінюватимуться разом із музикою → Увімкнеться лише кольорове світло, яке змінюватиметься разом із музикою → Увімкнеться лише світлодіод, який змінюватиметься разом із музикою → Світло вимкнено → Кілька змін кольорів і досягнення ефекту кольорового циклу з увімкненим світлодіодом.

Використання пристрою Bluetooth

1. Натисніть , щоб увімкнути пристрій. Підключивши пристрій (див. попередній розділ), керуйте пристроєм Bluetooth, і його звук буде чути через динамік M-730 DJ.
2. Відрегулюйте гучність і виберіть потрібний трек на пристрої, з яким ви підключені.
3. Натисніть кнопку , щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.

Примітка. Під час відтворення індикатор Bluetooth повільно блимає синім.

Прийом/завершення телефонного дзвінка

Цей пристрій оснащений вбудованим мікрофоном, який дозволяє здійснювати або завершувати дзвінки з підключеного мобільного телефону через цей пристрій. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон із підтримкою Bluetooth підключено до пристрою. Коли на підключений мобільний телефон надходить вхідний дзвінок, ви почуєте тональний сигнал сповіщення про вхідний дзвінок із пристрою.

1. Натисніть кнопку , щоб відповісти на вхідний дзвінок.
2. Натисніть кнопку , двічі, щоб завершити розмову.
3. Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть кнопку , двічі.
4. Щоб передати звук між мобільним телефоном і пристроєм, натисніть кнопку , під час розмови.
5. Щоб повторно набрати останній номер, збережений у пам'яті мобільного телефону, натисніть кнопку , двічі.


Примітки:

- Функція повторного набору номера недоступна, якщо у вашому мобільному телефоні немає функції запису набору.
- Цей пристрій не працюватиме або може працювати неправильно з деякими мобільними телефонами/аудіоплеєрами Bluetooth.
- Якщо розмова незрозуміла, спробуйте підійти ближче до мікрофона.

СТЕРЕО ПАРУВАННЯ

Ця функція дає змогу отримати якість об'ємного стереозвуку. Для реалізації справжнього бездротового розділення радіоканалів Bluetooth потрібні два динаміки Bluetooth M-730 DJ, тому вам потрібно придбати два M-730 DJ.

Поради. Рекомендується, щоб відстань між основним і додатковим гучномовцями була в межах 4 метрів.

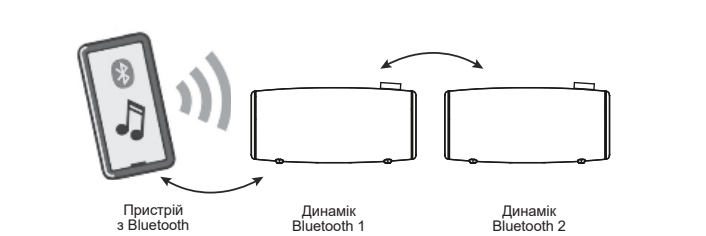

1. Увімкніть дві колонки Bluetooth M-730 DJ.
2. Коли обидва динаміки перебувають у режимі з'єднання, натисніть і утримуйте кнопку  на одному динаміку Bluetooth, який стане основним динаміком (лівий канал), доки не почуєте голос індикації «Пошук», тоді він почне пошук і під'єднається до додаткового динаміка (правий). канал). Вони автоматично розпізнають лівий і правий канали. Ви почуєте голосову індикацію «Stereo Pairing», коли два динаміки успішно підключено.
3. Підключіть головний динамік до пристрою з підтримкою Bluetooth (наприклад, смартфона).
4. Відтворіть свою пісню та прослухайте звук у стерео.
5. Натисніть кнопку , на будь-якому динаміку, щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.
6. Натисніть кнопку , на головному динаміку, щоб від'єднати стереоз'єднання. від'єднати стереоз'єднання.

Використання пристрою NFC

NFC (Near Field Communication) — це технологія бездротового зв'язку малого радіусу дії між пристроями з підтримкою **NFC**, наприклад мобільними телефонами.

1. Натисніть , щоб увімкнути пристрій. Світлодіодний індикатор функції блиматиме синім, вказуючи на те, що він у режимі сполучення.
2. Увімкніть **NFC** і Bluetooth на своєму пристрої Bluetooth (деталі дивіться в посібнику користувача пристрою), торкніться пристрою **NFC** на мітці  цього пристрою. Якщо блоки з'єднані належним чином, ви почуєте голос «З'єднано». Пристрій **NFC** підключається до цього пристрою через Bluetooth.
3. Виберіть і відтворіть аудіофайли або музику на пристрої **NFC**.
4. Щоб розірвати з'єднання, ще раз торкніться пристрою NFC із міткою  на цьому пристрої.

Примітка:

Робочий діапазон між основним блоком і пристроєм NFC становить приблизно 10 метрів.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ДЖЕРЕЛА

1. Натисніть і утримуйте , щоб увімкнути пристрій.
2. Підключіть допоміжне джерело (наприклад, mp3-плеєр) до гнізда **AUX IN** на пристрої (кабель не входить у комплект). Пристрій автоматично перейде в режим **AUX**. Ви почуєте голос «Aux in».Світлодіодний індикатор функції горітиме безперервно синім, що вказує на те, що пристрій у режимі **AUX**.
3. Почніть відтворення на зовнішньому пристрої, і вихідний звук зовнішнього аудіоблока буде чути через динамік M730 DJ's.
4. Відрегулюйте гучність і виберіть потрібну доріжку на зовнішньому аудіопристрої.
5. Щоб зупинити відтворення, від'єднайте аудіокабель від гнізда **AUX IN**. Пристрій автоматично перейде в режим Bluetooth.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо з цим пристроєм виникнуть проблеми, перевірте наступне, перш ніж звертатися в сервісний центр:

Немає живлення

- Немає живлення; пересуньте перемикач ON/OFF у положення «ON», щоб увімкнути пристрій
- Переконайтеся, що акумулятор заряджено.

Немає звуку- Загальний

- Гучність зовнішнього пристрою встановлена на мінімум; збільшити гучність.

Пристрій Bluetooth не може створити пару або з'єднатися з пристроєм.

- Ви не активували функцію Bluetooth свого пристрою. Зверніться до посібника користувача вашого пристрою, щоб активувати функцію Bluetooth.
- Пристрій уже підключено до іншого пристрою Bluetooth; від'єднайте цей пристрій і повторіть спробу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУМУЛЯТОР

Тип акумулятора: літій-іонний акумулятор 3,7V 1600 mAh
Потужність зарядки: DC 5V 500mA
Час роботи: прибіл. 6 годин при 50% гучності після повної зарядки
Час зарядки: прибіл. 3 години

BLUETOOTH

Bluetooth: 2,402-2,48 ГГц
Вихідна радіочастотна потужність: 1.007 дБм
Версія Bluetooth: V5.0
Робоча відстань: до 10 метрів на відкритому просторі (стіна та конструкції можуть впливати на радіус дії пристрою)
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

УВАГА!

- Використання апарату в помірному кліматі.
- Табличка з маркуванням розташована на задній панелі пристрою.
- Переконайтеся, що мінімальна відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на пристрій джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте цей прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад скло, вазу.
- Не кидайте батареїки у вогонь! Поважайте навколишнє середовище, утилізуючи використані батареї.
- Батареї не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, такого як сонячне світло, вогонь або інші подібні джерела тепла.
- Як пристрій відключення використовується адаптер змінного струму. Він повинен бути готовим до роботи та не повинен закриватися під час використання за призначенням. Щоб повністю від'єднати пристрій від електромережі, необхідно повністю від'єднати адаптер змінного струму пристрою від розетки.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища продукт може працювати несправно, і користувач повинен виконати скидання живлення пристрою.
- Нормальна робота виробу може бути порушена сильними електромагнітними перешкодами. Якщо так, просто перезавантажте виріб, щоб відновити нормальну роботу, дотримуючись інструкцій з експлуатації. Якщо функцію не вдалося відновити, використовуйте продукт в іншому місці.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатції з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);

1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробою, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____