



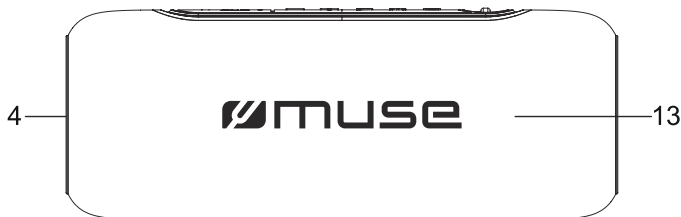


UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

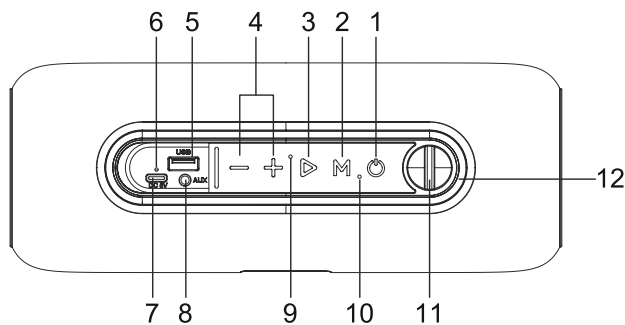

ВСТАНОВЛЕННЯ ШНУРКА

- Щоб вставити шнурок у порожнину, використовуйте шпильку/палицю, щоб витягнути шнурок через середину.
- Зав'яжіть шнурок на вузол

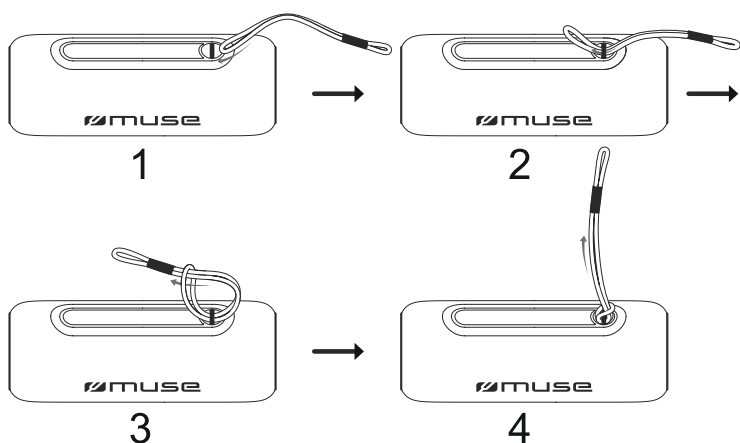

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

- Увімкнення/вимкнення живлення
- Кнопка **M**: для вибору режиму роботи: Bluetooth, USB, AUX; Функція стереопари
- ▶ кнопка: Відтворення/Пауза; контроль кольорового освітлення; Отримати виклик/Перевести виклик/Завершити виклик
- + / - : для регулювання гучності; Щоб вибрати потрібний трек; Відключити сполучений пристрій Bluetooth
- USB** порт для відтворення **MP3**
- Індикатор зарядки
- Порт **USB-C** для зарядки вбудованого акумулятора
- Гніздо **AUX IN** (3,5 мм); Кнопка **RESET**
- Мікрофон
- Індикатор Bluetooth
- Тримач для шнурків
- Кольорове світло
- Основні спікери
- Пасивна мембрана.

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Пристрій живиться від вбудованого літій-іонного акумулятора. Перед першим використанням пристрою заряджайте вбудований акумулятор принаймні 4 години. Щоб зарядити внутрішню батарею, під'єднайте менший кінець USB-кабелю, що входить до комплекту, до порту **USB-C**, а інший кінець — до USB-роз'єму з живленням на вашому комп'ютері або джерела змінного струму (не входить у комплект).

Під час заряджання індикатор заряджання зміниться на червоний і згасне, коли акумулятор буде повністю заряджено.

Примітки:

- Пристрій живиться від обмежених джерел живлення.
- Пристрій оснащено системою термозахисту. Коли робоча температура пристрою перевищує 45°C, він автоматично припиняє зарядку вбудованого акумулятора для захисту. У цьому випадку зачекайте, поки пристрій охолоне, щоб повернутися до нормального режиму.
- З міркувань економії енергії, коли відтворення досягає кінця або гучність прослуховування встановлена на дуже низький рівень, а на пристрої не використовується жодне керування протягом 10 хвилин, пристрій автоматично вимкнеться.

Попередження:

- Під час використання вбудованого акумулятора температура навколишнього середовища має бути від 5°C (41°F) до 35°C (95°F).
- У разі неправильного поводження з вбудованою батареєю цього пристрою може виникнути пожежа або хімічний опік. Не розбирайте, не нагрівайте вище 100°C (212°F) і не спалюйте.
- Щоб отримати найдовший термін служби вбудованого акумулятора, заряджайте його при кімнатній температурі.
- Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарей.
- Не кидайте батарейки у вогонь!
- Батарея не повинна піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо
- Коли батарея розряджена, звук може спотворюватися, і ви чутимете звуковий сигнал кожну хвилину. Пристрій автоматично вимкнеться, коли рівень заряду батареї занадто низький для роботи.

УВАГА:

Небезпека вибуху, якщо батарею замінено неправильно. Замінюйте лише на такий самий або еквівалентний тип.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

Натисніть і утримуйте **⏻**, щоб увімкнути/вимкнути пристрій. Ви почуєте інший сигнал індикації відповідно.

ФУНКЦІЯ BLUETOOTH

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією New One S.A.S здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.

Створення пари з пристроєм Bluetooth

- Натисніть і утримуйте **⏻**, щоб увімкнути пристрій. Індикатор Bluetooth швидко блимає синім, вказуючи на те, що пристрій перебуває в режимі сполучення.
- На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth і виберіть «MUSE M-780 BT» зі списку пристроїв. (Зверніться до посібника користувача пристрою, який потрібно під'єднати, щоб дізнатися більше про операції.) Якщо пристрій Bluetooth запропонує ввести пароль, скористайтеся "0000". Деякі пристрої Bluetooth попросять вас прийняти з'єднання. Якщо з'єднання буде виконано належним чином, індикатор Bluetooth залишиться увімкнутим після успішного з'єднання в пару протягом 10 хвилин вимикається автоматично.

Порада: якщо ви хочете підключити свій динамік Bluetooth до іншого аудіопристрою Bluetooth, натисніть одночасно кнопки **+** та **-**, щоб від'єднати пристрій, індикатор Bluetooth блиматиме. Потім виконайте наведені вище дії, щоб створити нове підключення

Цим компанія NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE M-780 BT/ M-780 LG/ M-780 BTR/ M-780 BTB відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com

- На деяких пристроях, таких як комп'ютери, після сполучення необхідно вибрати пристрій у меню Bluetooth і вибрати «Використовувати як аудіопристрій (стерео)» або подібне.
- Сполучення залишається незмінним, коли пристрій і/або ваш пристрій Bluetooth виведено з зони зв'язку. Активне з'єднання буде відновлено, коли ваш пристрій Bluetooth повернеться в зону дії.
- Коли пристрій увімкнеться знову, він автоматично спробує повторно підключитися до останнього сполученого пристрою Bluetooth.

Використання пристрою Bluetooth

1. Натисніть і утримуйте **⏻**, щоб увімкнути пристрій. Коли пристрій підключено (див. попередній розділ), керуйте пристроєм Bluetooth, і його звук буде чути через динамік M-780 BT.
2. Натисніть кнопку **▶**, щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.
3. Натискайте кнопки **+** та **—** для регулювання гучності. Ви також можете налаштувати гучності на пристрої, з яким ви сполучені.
4. Натисніть і утримуйте кнопки **+** та **—**, щоб вибрати потрібний трек. Ви також можете налаштуйте трек на пристрої, до якого ви підключені.

Прийом/завершення телефонного дзвінка

Цей пристрій оснащений вбудованим мікрофоном, який дозволяє здійснювати або завершувати дзвінки з підключеного мобільного телефону через цей пристрій. Переконайтеся, що ваш мобільний телефон із підтримкою Bluetooth підключено до пристрою. Коли на підключений мобільний телефон надходить вхідний дзвінок, ви почуєте тональний сигнал сповіщення про вхідний дзвінок із пристрою.

1. Натисніть **▶**, щоб відповісти на вхідний дзвінок
 2. Натисніть **▶** ще раз, щоб завершити виклик.
 3. Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть і утримуйте кнопку **▶**.
- Щоб повторно набрати останній номер, збережений у пам'яті мобільного телефону, натисніть кнопку **▶** двічі.


Примітки:

- Цей пристрій не працюватиме або може працювати неправильно з деякими мобільними телефонами/аудіоплеерами Bluetooth.
- Якщо розмова нечітка, спробуйте підійти ближче до мікрофона (розташованого на верхній частині пристрою).
- Функція повторного набору номера недоступна, якщо у вашому мобільному телефоні немає функції запису набору.
- Цей пристрій не працюватиме або може працювати неправильно з деякими мобільними телефонами/аудіоплеерами Bluetooth.
- Якщо розмова незрозуміла, спробуйте підійти ближче до мікрофона.

СТЕРЕО ПАРУВАННЯ

Ця функція дає змогу отримати якість об'ємного стереозвуку. Для реалізації справжнього бездротового розділення радіоканалів Bluetooth потрібні два динаміки Bluetooth M-780 BT, тому вам потрібно придбати два M-780 BT.

Поради: рекомендується, щоб відстань між основним і додатковим гучномовцями була в межах 4 метрів.

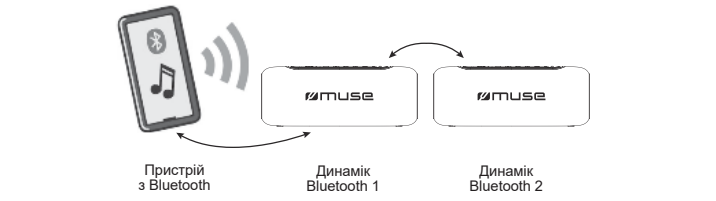

Суворо дотримуйтеся наведених нижче кроків, щоб переконатися, що функція створення пари стерео працює належним чином.

1. Увімкніть два Bluetooth-динаміки M-780 BT. Натисніть кілька разів кнопку **M** щоб вибрати режим Bluetooth для обох динаміків.
2. Коли обидва динаміки перебувають у режимі сполучення, натисніть і утримуйте кнопку **M** один динамік Bluetooth, який стане основним динаміком (лівий канал) доки ви не почуєте сигнал індикації, тоді він шукатиме та підключатиметься до вторинного динаміка (правий канал). Вони автоматично розпізнають лівий і правий канали.
3. Підключіть головний динамік до пристрою з підтримкою Bluetooth (наприклад, смартфон).
4. Відтворіть свою пісню та прослухайте звук у стерео.
5. Натисніть кнопку **▶** на будь-якому динаміку, щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.
6. Натисніть і утримуйте кнопку **M** на будь-якому динаміку, щоб від'єднати стереоз'єднання.

ВІДТВОРЕННЯ USB

Відкрийте пластикову кришку, вставте USB-пристрій (не входить в комплект), підключіть USB-пристрій до USB-порту, пристрій автоматично перейде в режим USB. Якщо USB вже вставлено, натисніть кнопку **M**, щоб перейти в режим USB.

- Загальна кількість MP3-файлів на USB-пристрої та карті Micro SD не повинна перевищувати 999.
- Пристрій не може містити більше 99 каталогів.
- Час читання займає кілька секунд або більше залежно від кількості MP3-файлів і папок на USB-пристрої та карті Micro SD. Інші предмети можуть пошкодити механізм USB.
- Не підключайте нічого, крім USB-пристрою, до порту цього пристрою.
- Не вставляйте нічого, крім карти micro SD, у гніздо для карти micro SD цього пристрою. Інші предмети можуть пошкодити механізм карти.
- USB-роз'єм не можна підключати безпосередньо до комп'ютера, оскільки це може пошкодити пристрій.
- На ринку є багато USB-пристроїв і мікрокарт. Ми не можемо гарантувати підтримку всіх різних моделей. Будь ласка, спробуйте інший USB-пристрій і картку micro SD, якщо ваш пристрій не підтримується.
- Пристрій може не підтримувати всі мультимедійні файли, що зберігаються на USB або карті micro SD, оскільки він включає певну спеціальну процедуру відтворення, яка може бути несумісною з процедурою цього пристрою.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ДЖЕРЕЛА

- 1. Натисніть і утримуйте **⏻**, щоб увімкнути пристрій.
- 2. Під'єднайте допоміжне джерело (наприклад, mp3-плеєр) до гнізда **AUX IN** (кабель в комплекті). Пристрій автоматично перейде в режим **AUX**. Якщо допоміжне джерело вже вставлено, кілька разів натисніть кнопку **M**, щоб перейти в режим **AUX**.
- 3. Розпочніть відтворення зовнішнього блоку, і вихідний звук зовнішнього аудіоблоку буде чути через динаміки M-780 BT.
- 4. Відрегулюйте гучність і виберіть бажану доріжку на зовнішньому аудіопристрої.
- 5. Щоб зупинити відтворення, від'єднайте аудіокабель від гнізда **AUX IN**. Пристрій автоматично перейде в режим Bluetooth.

ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРНОГО СВІТЛА

Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть і утримуйте кнопку **▶**, щоб увімкнути/вимкнути кольорове підсвічування та змінити ефект кольорового підсвічування.

СКИДАННЯ

Натисніть кнопку **RESET** у гнізді **AUX IN** гострим предметом (наприклад, булавкою/палкою), щоб повернути пристрій до початкових налаштувань.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- Якщо з цим пристроєм виникнуть проблеми, перевірте наступне, перш ніж звертатися в сервісний центр: **Немає живлення**
- Немає живлення; пересуньте перемикач ON/OFF у положення «ON», щоб увімкнути пристрій
 - Переконайтеся, що акумулятор заряджено.

Немає звуку- Загальний

- Гучність зовнішнього пристрою встановлена на мінімум; збільшити гучність.
- Пристрій Bluetooth не може створити пару або з'єднатися з пристроєм.**
- Ви не активували функцію Bluetooth свого пристрою. Зверніться до посібника користувача вашого пристрою, щоб активувати функцію Bluetooth.
- Пристрій уже підключено до іншого пристрою Bluetooth; від'єднайте цей пристрій і повторіть спробу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУМУЛЯТОР

Тип батареї: літій-іонна батарея 3,7V 3000 mAh

Потужність зарядки: DC 5.0V 2.0A

Час роботи: прибіл. 6 годин при 50% гучності після повної зарядки.

Час заряджання: прибіл. 5 години

BLUETOOTH

Bluetooth: 2,402-2,48 ГГц

Вихідна радіочастотна потужність: 1.58 дБм

Версія Bluetooth: V5.0

Робоча відстань: до 10 метрів, виміряна на відкритому просторі (стіна і конструкції можуть впливати на радіус дії пристрою)

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Використання апарату в помірному кліматі.
- Табличка з маркуванням розташована на задній панелі пристрою.
- Переконайтеся, що мінімальна відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на пристрій джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте цей прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад скло, вазу.
- Не кидайте батарейки у вогонь! Поважайте навколишнє середовище, утилізуючи використані батареї.
- Батареї не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, такого як сонячне світло, вогонь або інші подібні джерела тепла.
- Як пристрій відключення використовується адаптер змінного струму. Він повинен бути готовим до роботи та не повинен закриватися під час використання за призначенням. Щоб повністю від'єднати пристрій від електромережі, необхідно повністю від'єднати адаптер змінного струму пристрою від розетки.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища продукт може працювати несправно, і користувач повинен виконати скидання живлення пристрою.
- Нормальна робота виробу може бути порушена сильними електромагнітними перешкодами. Якщо так, просто скиньте виріб, щоб відновити нормальну роботу, дотримуючись інструкцій з експлуатації. Якщо функцію не вдалося відновити, використовуйте продукт в іншому місці.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);

1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильної експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з ві дхиленнями від стандарту) заземлення;

5. наявність слідів електричного пробою, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____