

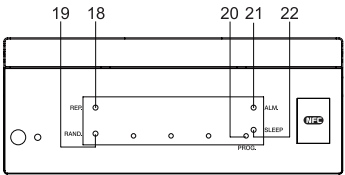


MUSE


M-880 BTC

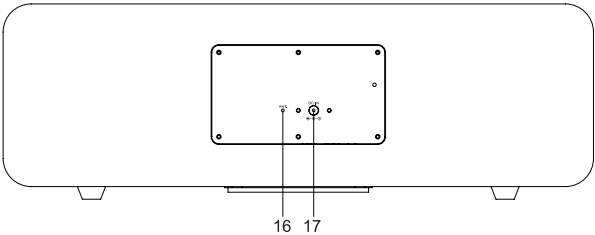

UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

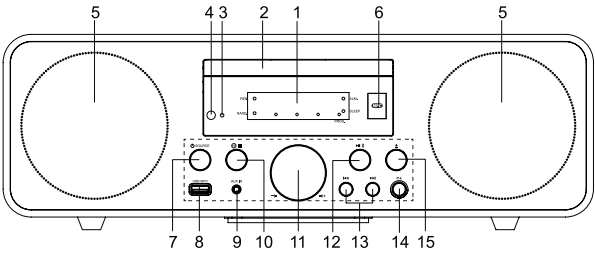

ПУЛЬТ ДІСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

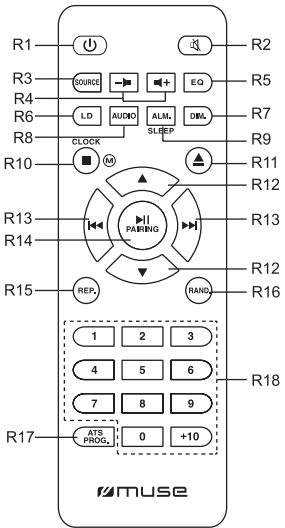

Перш ніж викидати будь-які батареї, зверніться до свого дистриб'ютора, який допоможе повернути їх для спеціальної переробки.

- R1. **⏻** : Увімкнути/вимкнути пристрій
R2. **🔊** : Вимкнути або відновити звук
R3. **SOURCE**: Для вибору режиму Bluetooth, CD, USB, FM, AUX.
R4. **➡/⬅+** : Регулювання гучності
R5. Кнопка **EQ**: Для вибору бажаних звукових ефектів: DEFAULT/CLASSIC ROCK/ JAZZ/ POP
R6. Кнопка **LD**: увімк./вимк. гучності
R7. **DIM.** кнопка: для регулювання яскравості дисплея
R8. Кнопка **AUDIO**: для регулювання низьких/високих частот
R9. Кнопка **ALM./SLEEP**: для встановлення часу будильника; Щоб вибрати час сну
R10. **CLOCK/🕒/⌚**: встановлення часу на годиннику; Зупинка відтворення, запам'ятовування
R11. **▲** кнопка: щоб відкрити/закрити лоток для диска.
R12. **▲/▼**: вибір вгору/вниз; Папка вгору/вниз.
R13. **⏮/⏭**: пропуск/пошук/налаштування
R14. **⏸/PAIRING**: відтворення/пауза; Функція сполучення Bluetooth
R15. **REP.** кнопка: для повторного відтворення
R16. **RAND.** кнопка: щоб увімкнути/вимкнути функцію випадкового відтворення;
R17. **ATS / PROG.:** Автоматичне сканування та попередньо встановлені радіостанції;
Для програмування послідовностей відтворення
R18. Кнопки **0-9, +10**: введення цифр

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ

Перед використанням вставте 2 батареї "AAA/UM4" у пульт дистанційного керування. Переконайтеся, що їх полярність (+/-) збігається з маркуванням усередині відділення.

ПРИМІТКИ:

- Ніколи не перезаряджайте батареї, не нагрівайте їх і не розбирайте.
- Якщо пульт дистанційного керування не використовувався протягом тривалого часу, вийміть батарею уникайте пошкоджень, спричинених корозією витоків батареї.
- Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарей.
- Не кидайте батарейки у вогонь!
- Батарея не повинна піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо.

УВАГА: Небезпека вибуху, якщо батарею замінено неправильно. Треба замінити тільки на батареї того самого або еквівалентного типу.

UA

КОЛОНКА BLUETOOTH PARTY BOX 3 FM РАДІО CD TA USB PORT

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1. Світлодіодний дисплей
2. Відсік для **CD**
3. Індикатор **Bluetooth**
4. Датчик дистанційного керування
5. Основні спікери
6. **NFC** : функція **NFC**
7. **⏻/SOURCE**: Увімкнення/вимкнення пристрою; Для вибору режиму роботи: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX
8. **USB** порт для відтворення MP3
9. Гніздо **AUX IN** (3,5 мм)
10. **⏮** **■** Запам'ятовування/ Зупинка відтворення
11. **➡/⬅+**: Для регулювання гучності
12. **⏸/🔊** : Відтворення/пауза, функція сполучення Bluetooth
13. **⏮/⏭** : Пропуск/ пошук/ налаштування
14. **⏮+** : Попереднє налаштування
15. **▲** : Щоб відкрити/закрити лоток для диска
16. Дротова антена **FM**
17. Гніздо **DC IN**
18. Індикатор повтору
19. Випадковий показник
20. Індикатор програмування
21. Індикатор будильника
22. Індикатор сну

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

АДАПТЕР ЗМІННОГО СТРУМУ

Адаптер змінного струму, що входить до комплекту, підходить для використання в мережі змінного струму 100–240 В ~ 50/60 Гц, і його слід під'єднувати лише до мережі з такими параметрами.

З міркувань економії енергії, коли відтворення досягає кінця або гучність прослуховування встановлена на дуже низький рівень, а на пристрої не використовується жодне керування протягом 15 хвилин, пристрій автоматично перейде в режим очікування.

Застереження:

- Адаптер змінного струму, що додається до цього пристрою, призначений лише для його використання. Не використовуйте його з іншим обладнанням.
- Вимкніть пристрій перед тим, як відключати адаптер змінного струму від пристрою, щоб уникнути його пошкодження.
- Якщо пристрій не використовувався тривалий час, від'єднайте адаптер змінного струму від розетки.
- Обов'язково використовуйте його поблизу настінної розетки та в легкодоступному місці. У разі виникнення несправності негайно вийміть вилку з розетки.
- Адаптер змінного струму використовується як пристрій відключення. Він повинен бути готовим до роботи та не повинен закриватися під час використання за призначенням. Щоб повністю від'єднати пристрій від електромережі, необхідно повністю від'єднати адаптер змінного струму пристрою від розетки.
- Ніколи не використовуйте пошкоджений адаптер змінного струму, прокладайте кабель живлення безпечним чином і переконайтеся, що він не затиснутий або затиснутий. Якщо шнур живлення пошкоджений, зверніться до кваліфікованого сервісного агента.

ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте **⌚**, щоб увійти в режим налаштування часу, і цифри години блимають.
2. Натисніть **⏮/⏭** на пристрої або **⏮/⏭** на пульті дистанційного керування, щоб встановити значення години.

Натисніть для підтвердження, і цифри хвилин блимають

3. Натисніть **⏮/⏭** на пристрої або **⏮/⏭** на пульті дистанційного керування, щоб встановити значення хвилин, і натисніть **⌚** ще раз для підтвердження.

КЕРУВАННЯ ЗВУКОМ

ГУЧНІСТЬ

Натисніть кнопку **LD** на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути/вимкнути гучність.

Гучність увімкнена: на дисплеї відображається "*L d o f*".

Гучність вимкнено: на дисплеї відображається "*L d o f*".

НИЗЬКІ / ВИСОКІ ЧИСТОТИ

Натисніть кнопку **AUDIO** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати функцію низьких або високих частот, на дисплеї з'явиться відповідний значок, потім натисніть **➡** або **⬅+**, щоб встановити рівень низьких або високих частот 1-3 рівня.

BASS: На дисплеї відображається: "*b*"

TREBLE: На дисплеї відображається: "*t*"

Еквалайзер

Натисніть кнопку **EQ** на пульті дистанційного керування, щоб перемикає різні звукові ефекти: «*d F U L t*» (за замовчуванням), «*C L A S s*» (класика), «*r O C k*» (ROCK), «*P O P*» або «*J A Z Z*». Вибір буде відображено на дисплеї протягом кількох секунд.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

1. Натисніть кнопку **⏻**, щоб увімкнути пристрій.
2. Довго натисніть кнопку на пристрої **⏻** або коротко натисніть кнопку **⏻** на пульті дистанційного керування, щоб вимкнути пристрій

ВИБІР ФУНКЦІЇ

Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть кнопку **SOURCE**, щоб вибрати потрібну функцію: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX.

ФУНКЦІЯ BLUETOOTH

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання таких знаків New One S.A.S здійснюється за ліцензією. Інший торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.

Створення пари з пристроєм Bluetooth

1. Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим Bluetooth. На дисплеї з'явиться «*b t*».
- Індикатор Bluetooth почне швидко блимати.
2. На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth і виберіть «MUSE M-880BTC».

Список пристроїв. (Зверніться до посібника користувача пристрою, який потрібно підключити, щоб отримати докладні відомості про операції.) Якщо пристрій Bluetooth запропонує ввести код доступу, використовуйте «0000». Деякі пристрої Bluetooth попросять прийняти підключення. Коли сполучення буде успішним, ви почуєте голосовий сигнал. Індикатор Bluetooth продовжує світитися.

Порада. Якщо ви хочете підключити динамік Bluetooth до іншого аудіопристрою Bluetooth, спочатку потрібно від'єднати поточний пристрій і виконати наведені вище кроки, щоб створити нове підключення.

Якщо сполучення не вдається, виконайте такі дії:

Натисніть і утримуйте кнопку **⏸/PAIRING**, доки індикатор Bluetooth не почне швидко блимати увійдіть у режим сполучення. На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth і виберіть «MUSE M-880BTC» зі списку пристроїв (див. крок 2 вище).

- На деяких пристроях, таких як комп'ютери, після сполучення необхідно вибрати пристрій у меню Bluetooth і вибрати «Використовувати як аудіопристрій (стерео)» або подібне.
- Сполучення залишається незмінним, коли пристрій і/або ваш пристрій Bluetooth виведено з зони зв'язку. Активне з'єднання буде відновлено, коли ваш пристрій Bluetooth повернеться в зону дії.
- Коли пристрій увімкнеться знову, він автоматично спробує повторно підключитися до останнього сполученого пристрою Bluetooth.

Використання пристрою Bluetooth

1. Підключивши пристрій (див. попередній розділ), керуйте пристроєм Bluetooth, і його звук буде чути через динаміки M-880BTC.
2. Натисніть кнопку **⏸**, щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.
3. Вибіть потрібний трек за допомогою **⏮/⏭**.
4. Відрегулюйте гучність за допомогою кнопок гучності **➡** / **⬅+**. Ви також можете регулювати гучність на пристрої, до якого ви підключені.

Використання пристрою NFC

NFC (Near Field Communication) — це технологія, яка забезпечує бездротовий зв'язок малого радіусу дії між пристроями з підтримкою **NFC**, наприклад мобільними телефонами.


1. Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть кнопку **SOURCE**, щоб вибрати режим Bluetooth. На дисплеї з'явиться «*b t*».
- Індикатор Bluetooth почне швидко блимати.
2. Увімкніть **NFC** і Bluetooth на своєму пристрої Bluetooth (докладніше див. у посібнику користувача пристрою), торкніться пристроєм **NFC** на **NFC** на пристрої, доки не почуєте голосовий сигнал. Пристрій **NFC** підключається до цього пристрою через Bluetooth.
3. Вибіть і відтворіть аудіофайли або музику на пристрої **NFC**.
4. Щоб розірвати з'єднання, знову торкніться пристрою **NFC** із міткою **NFC** на цьому пристрої.

Примітка. Робочий діапазон між основним блоком і пристроєм **NFC** становить приблизно 10 метрів

СТВОРЕННЯ СТЕРЕО ПАРИ

Ця функція дає змогу отримати якість об'ємного стереозвуку. Для реалізації бездротового стереоз'єднання по радіоканалу Bluetooth вам знадобиться два динаміки Bluetooth M-880 BTC.

Поради. Рекомендована відстань між основним і додатковим гучномовцями має бути в межах 4 метрів.

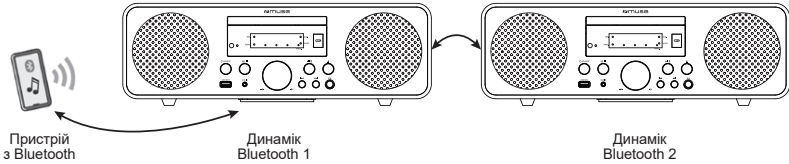

1. Увімкніть дві Bluetooth колонки M-880 BTC. Натисніть кнопку **SOURCE** кілька разів, щоб вибрати режим Bluetooth для обох динаміків.
 2. Коли обидва динаміки перебувають у режимі сполучення, натисніть кнопку **▲** на одному динаміку Bluetooth, який стане основним динаміком (лівий канал), доки не почуєте голос індикації «Пошук», тоді він почне пошук і підключиться до додаткового динаміка (правий канал). Вони автоматично розпізнають лівий і правий канали. Ви почуєте голосову індикацію «Stereo Pairing», коли два динаміки будуть успішно підключені.
 3. Підключіть головний динамік до пристрою з підтримкою Bluetooth (наприклад, смартфон).
 4. Відтворіть свою пісню і прослухайте звук у стерео.
 5. Натисніть кнопку **⏸** на головному динаміку, щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.
 6. Натисніть і утримуйте кнопку **⏸** на головному динаміку, щоб від'єднати стереоз'єднання.
- Цим NEW ONE S.A.S заявляє, що цей MUSE M-880 BTC відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com

ПРОСЛУХОВУВАННЯ CD ДИСКА

- Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим **CD**.
- Натисніть **▲** , щоб відкрити лоток для диска. Вставте диск етикеткою догори. Натисніть знову **▲** щоб закрити лоток для диска. На дисплеї відображається «*CD*», а потім «*FFd*». (Примітка: якщо диск не вставлено, на дисплеї буде показано «*Pa_d*»).
- Через кілька секунд на дисплеї на кілька секунд з'явиться загальна кількість треків, і відтворення почнеться автоматично.

РАДІО

Слухання радіо

Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку **SOURCE**, щоб вибрати режим радіо. Буде відображено частоту FM.

Ручний пошук

- Виберіть свою радіостанцію за допомогою **◀◀** / **▶▶**
- Відрегулюйте гучність за допомогою **→▶** або **◀←** до потрібного рівня.

Автоматичний пошук

Натисніть і утримуйте **◀◀** або **▶▶** кілька секунд. Автоматичний пошук знаходить сильні станції. Станцію зі слабким сигналом можна встановити вручну, кілька разів натиснувши **◀◀** або **▶▶** .

Примітка. Для кращого прийому в діапазоні FM розтягніть антену.

Попередньо встановлені станції

Пристрій може зберігати 30 FM-станцій.

Ручне зберігання:

- Виберіть радіостанцію вручну в автоматичному пошуку.
- Натисніть **Ⓢ** «*P Q I*» з'являється на екрані.
- Натисніть **P+** на пристрої або **▲** / **▼** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати попередньо встановлений канал.
- Натисніть **Ⓢ** , щоб зберегти його.
- Повторіть кроки 1-4, щоб зберегти інші станції.

Автоматичне зберігання

Натисніть **ATS** на пульті дистанційного керування, і пристрій автоматично збереже перші 30 FM-станцій. Якщо ви зберігаєте на попередньо встановленому каналі, попередня станція буде автоматично видалена та замінена новою станцією.

Слухайте попередньо встановлені станції.

- Натисніть **P+** на пристрої або **▲** / **▼** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати попередньо встановлену станцію.
- Відрегулюйте гучність за допомогою **→▶** або **◀←** до потрібного рівня.

ВІДТВОРЕННЯ USB

- Підключіть пристрій USB до порту **USB MP3** на пристрої.
- Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим **USB**. Дисплей показує «*USB*», а потім «*FFd*», відтворення почнеться автоматично.
- Виберіть потрібний трек за допомогою **◀◀** / **▶▶** .

Примітки:

- Загальна кількість MP3-файлів на USB-пристрої не повинна перевищувати 999.
- Пристрій не може містити більше 99 каталогів.
- Час читання займає кілька секунд або більше залежно від кількості MP3-файлів і папок на пристрої USB.
- Не підключайте нічого, крім USB-пристрою, до порту цього пристрою. Інші предмети можуть пошкодити механізм USB.
- Роз'єм USB не можна підключати безпосередньо до комп'ютера, оскільки це може пошкодити пристрій.
- На ринку є багато USB-пристроїв. Ми не можемо гарантувати підтримку всіх різних моделей. Будь ласка, спробуйте інший пристрій USB, якщо ваш пристрій не підтримується.

РЕЖИМИ ВІДТВОРЕННЯ (CD/MP3)

Повторне відтворення

Натисніть **REP**. кнопку на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим відтворення, засвітиться індикатор повтору
Повторити один: на дисплеї відображається "*RP-I*".
Повторити папку: на дисплеї відображається "*RP-I*". (лише MP3)
-Повторити все: дисплей показує "*RP-R*"
Щоб скасувати повторне відтворення, натисніть **REP**. кнопку кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться «*RP-Q*», а індикатор повтору не зникне.

Довільне відтворення

Натисніть **RAND**. кнопку на пульті дистанційного керування. Загоряється випадковий індикатор. Він відтворюватиме всі треки у випадковому порядку. Натисніть **RAND**. натисніть кнопку ще раз, щоб скасувати цю функцію. Випадковий індикатор гасне.

Програмне відтворення

- У режимі зупинки (натисніть кнопку **■** один раз) натисніть **PROG**. на пульті дистанційного керування, на дисплеї з'явиться «*RP-Q I*». Світиться індикатор програми.
- Виберіть потрібну доріжку за допомогою **◀◀** / **▶▶**, потім натисніть **PROG**. кнопку для відповідності.
- Повторіть описані вище дії, щоб запрограмувати до 99 доріжок.
- Натисніть **■** , щоб розпочати програмне відтворення.
- Натисніть кнопку **■** на пульті дистанційного керування один раз, щоб зупинити відтворення програми. Натисніть **■** двічі, щоб скасувати цю функцію.

Виберіть папку (лише mp3)

- Натисніть **P+** на пристрої або натисніть **▲** вашого поточного диска або USB на пульті дистанційного керування, щоб вибрати першу доріжку наступної папки
- Натисніть **▼** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати першу доріжку попередньої папки вашого поточного диска або USB.

Цифрові кнопки +10, 0-9

Використовуйте цифрові кнопки, щоб ввести номер треку, і відтворення почнеться автоматично з вибраного треку.
Якщо ви хочете ввести номер доріжки більший за **9**, використовуйте кнопку **+10, 0-9**.
Приклад 1, щоб вибрати 10-й трек, спочатку натисніть 1, а потім натисніть **0**
Приклад 2, щоб вибрати 14-й трек, спочатку натисніть 4, потім натисніть +10 (4+10=14)
Приклад 3, щоб вибрати 25-й трек, спочатку натисніть 5, потім натисніть двічі +10 (5+10+10=25).

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОПОМІЖНОГО ДЖЕРЕЛА

- Підключіть допоміжне джерело (наприклад, mp3-плеєр) до гнізда **AUX IN** у верхній частині блоку (кабель в комплекті).
- Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим **AUX**. На дисплеї з'явиться «*AUX*» на декілька секунд і перейде на годинниковий час.
- Почніть відтворення з допоміжного джерела.
- Відрегулюйте потрібний рівень гучності.
- Щоб зупинити відтворення, від'єднайте допоміжне джерело від гнізда **AUX IN**.

НАЛАШТУВАННЯ БУДИЛЬНИКА ТА РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

- У режимі очікування натисніть **ALM**. кілька разів, щоб вибрати джерело пробудження: USB, FM, Bluetooth, CD.
 - Натисніть і утримуйте **ALM**. кнопку для входу в режим налаштування будильника.
 - Натисніть на пристрої або пульті дистанційного керування **◀◀** / **▶▶** , щоб встановити значення години. Натисніть **ALM**. щоб підтвердити і забилиають цифри хвилин.
 - Натисніть на пристрої або пульті дистанційного керування **◀◀** / **▶▶** , щоб встановити значення хвилин, і натисніть **ALM**. знову для підтвердження. Індикатор будильнику буде світитися надалі.
- ПРИМІТКИ:** Індикатор будильника блимає, коли настане час будильника.
- Якщо після настання часу будильника від вибраного джерела пробудження немає аудіосигналу, він автоматично переключиться в режим FM приблизно через одну хвилину.
- Якщо джерелом пробудження є режим FM, виберіть потрібну радіостанцію перед вимкненням пристрою.

Зупинення будильника

- Повторення будильника

Натисніть будь-яку кнопку, окрім кнопки **⏻** , щоб увійти в режим відкладення. Будильник припиняється і знову пролунає через 9 хвилин. Індикатор будильника блиматиме протягом часу затримки.

- Зупинка сигналізації

Натисніть **⏻** .Будильник пролунає знову наступного дня в той самий час. Індикатор тривоги продовжує світитися

- Скасування будильника

У режимі очікування кілька разів натисніть **ALM**. кнопку, щоб вибрати «OFF», щоб назавжди скасувати будильник. Індикатор будильника згасне.

ФУНКЦІЯ СНУ

У режимі сну пристрій автоматично вимкнеться через заданий час.

Ви можете вибрати тривалість у хвилинах до автоматичного вимкнення пристрою.

- Натисніть кнопку **SLEEP** на пульті дистанційного керування кілька разів, щоб вибрати 90-60-45-30-15-10 або 5 хвилини прослуховування. Засвітиться індикатор SLEEP.
- Щоб скасувати функцію сну, кілька разів натискайте кнопку **SLEEP**, доки не відобразиться «**OFF**» та згасне індикатор SLEEP.

Примітка:

- Час сну можна встановити, лише коли пристрій увімкнено.
- Натисніть кнопку **SLEEP**, щоб перевірити час, який залишився до сну.

РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

Коли пристрій увімкнено, натисніть **DIM**. кнопку на пульті дистанційного керування, щоб вибрати яскравість екрана:

висока, низька або вимкнена.

ОБСЛУГОВУВАННЯ - чищення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед очищенням від'єднайте пристрій від мережі.

- Використовуйте м'яку, суху, чисту тканину. Регулярно очищайте вентиляційні отвори ззаду або з боків.
- Використання розчинників, абразивів або засобів на основі спирту може пошкодити прилад.
- Якщо всередину приладу потрапив якийсь предмет або рідина, негайно від'єднайте його від мережі та винесіть перевірено уповноваженим інженером.

Поради для диску

- * Не використовуйте компакт-диски неправильної форми (наприклад, серцеподібні, восьмикутні). Це може призвести до несправностей.
 - * Не кладіть у відсік більше одного диска.
 - * Не намагайтеся відкрити відділення для диска під час відтворення.
 - * Не торкайтеся об'єктива. Це може призвести до несправності.
 - * Якщо на диску є подряпини, бруд або відбитки пальців, це може спричинити помилку відстеження.
- Перед відтворенням очистіть диск серветкою для чищення. Протріть диск від центру. Не зберігайте диски в місцях з високою температурою або високою вологістю, вони можуть деформуватися. Після відтворення зберігайте диск у футлярі.

Важлива примітка

- Перед транспортуванням пристрою вийміть диск із відділення для дисків.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ЗАГАЛЬНІ

Вхід: 100-240 В $\sim$ 50/60 Гц, 0,6 А Макс

Вихід: DC 12.0V2.0AOCO

Споживання: 24,0 Вт

РАДІО

FM 87,5-108 МГц

BLUETOOTH

Версія Bluetooth: V5.0

Bluetooth: 2,402-2,48 ГГц

Вихідна радіочастотна потужність: -2,889 дБм. Робоча відстань: до 10 метрів, виміряно на відкритому просторі (стіна та конструкції можуть впливають на діапазон пристрою). Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.



Блискавка із символом стрілки в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про «небезпечну напругу» всередині пристрою.



Знак оклику в трикутнику є попереджувальним знаком, який попереджає користувача про важливі інструкції, що супроводжують продукт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НЕБЕЗПЕЦІ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕЙ ПРИЛАД ДІЇ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ВАЖЛИВО

- Використання апарату в помірному кліматі.
- Маркувальна табличка розташована на задній панелі пристрою.
- Переконайтеся, що мінімальна відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на пристрій оголені джерела полум'я, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад скло, вазу.
- Не кидайте батареї до вогню! Поважайте навколишнє середовище під час утилізації використаних батарей.
- Батареї не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню або інших подібних джерел тепла.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища виріб може працювати несправно, і користувач повинен виконати скидання живлення пристрою.
- Нормальна робота виробу може бути порушена сильними електромагнітними перешкодами. Якщо так, просто скиньте виріб, щоб відновити нормальну роботу, дотримуючись інструкцій з експлуатації. Якщо функцію не вдалося відновити, використовуйте продукт в іншому місці.



Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправиль-на установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. н вність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з ві хиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробою, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____